# Aplicația de navigație TomTom
# Manualul utilizatorului

v1.0



# Cuprins


**Bun venit la navigația cu TomTom** 4

**Pornire** 5

Recepție GPS ... 5

**Ce este pe ecran** 6

Ecranul hartă ... 6
Ecranul de ghidare ... 7
Bara de traseu ... 9
Meniul rapid ... 9
Butoane de navigație ... 9
Alte butoane ... 11
Reglarea volumului ... 12
Utilizarea gesturilor ... 12
Reordonarea butoanelor din meniul principal ... 13

**Trafic** 14

Despre RDS-TMC ... 14
Vizualizarea traficului pe hartă ... 14
Vizualizarea traficului pe traseul dvs. ... 15
Incidente în trafic ... 15
Ghidare avansată pentru încadrarea pe bandă ... 16
Limite de viteză dependente de oră ... 17

**Utilizarea căutării rapide** 18

Despre căutare ... 18
Planificarea unei rute către un PI utilizând căutarea ... 18
Introducerea criteriilor de căutare ... 21
Lucrul cu rezultatele căutării ... 22
Despre codurile poștale ... 23
Despre codurile de hartă ... 24
Lista pictogramelor tipurilor de PI ... 24

**Planificarea unui traseu utilizând căutarea rapidă** 29

Planificarea unui traseu către o adresă utilizând căutarea ... 29
Planificarea unui traseu către centrul unui oraș ... 30
Planificarea unei rute către un PI utilizând căutarea ... 33
Planificarea unui traseu utilizând harta ... 34
Planificarea unui traseu utilizând Locațiile mele ... 36
Planificarea unui traseu utilizând coordonatele ... 38
Planificarea unui traseu utilizând un cod de hartă ... 39
Găsirea unui traseu alternativ ... 40
Planificarea unui traseu în avans ... 40
Găsirea unei parcări ... 42
Găsirea unei stații de alimentare ... 44

**Modificarea traseului** 48

Meniul Traseul curent ..... 48
Evitarea unui drum blocat ..... 50
Evitarea unei părți dintr-un traseu ..... 50
Tipuri de trasee ..... 51
Elemente speciale de traseu ..... 51
Adăugarea unei opriri la traseu din meniul Traseul curent ..... 51
Adăugarea unei opriri la traseu utilizând harta ..... 51
Ștergerea unei opriri din traseu ..... 52
Omiterea următoarei opriri din traseu ..... 52
Reordonarea opririlor dintr-un traseu ..... 52

**Traseele mele** 53

Despre Traseele mele ..... 53
Salvarea unui traseu ..... 53
Navigația utilizând un traseu salvat ..... 53
Adăugarea unei opriri la un traseu salvat utilizând harta ..... 54
Ștergerea unui traseu din Traseele mele ..... 55

**Radare** 56

Despre radare ..... 56
Trecerea într-o altă zonă sau țară ..... 56
Avertizări radar ..... 56
Schimbarea modului de avertizare ..... 58

**Zone periculoase** 59

Despre zonele periculoase și zonele cu risc ..... 59
Trecerea într-o altă zonă sau țară ..... 59
Avertizări privind zonele periculoase și zonele cu risc ..... 59
Schimbarea modului de avertizare ..... 60

**Locațiile mele** 61

Despre Locațiile mele ..... 61
Configurarea locației Acasă sau Serviciu ..... 61
Schimbarea locației Acasă ..... 62
Adăugarea unei locații din Locațiile mele ..... 63
Adăugarea unei locații la Locațiile mele utilizând harta ..... 63
Adăugarea unei locații la Locațiile mele utilizând căutarea ..... 64
Adăugarea unei locații la Locațiile mele prin marcare ..... 64
Ștergerea unei destinații recente din Locațiile mele ..... 64
Ștergerea unei locații din Locațiile mele ..... 64

**Setări** 65

Aspect ..... 65
  Afișaj ..... 65
  Bara de traseu ..... 66
  Ecranul de ghidare ..... 67
  Mărire-micșorare automată ..... 67
Voci ..... 68
Hărți ..... 68
Planificare traseu ..... 68

Sunete și avertizări ..... 69
Tip avertizare ..... 69
Avertizări radar ..... 69
Avertizări de siguranță ..... 70
Limbă și unități de măsură ..... 70
Sistem ..... 70

**Ajutor** **71**

Ajutor ..... 71

**Anexă** **72**

**Drepturi de autor** **76**

# Bun venit la navigația cu TomTom

Acest manual de utilizare vă explică tot ce trebuie să știți despre noua dvs. aplicație de navigație TomTom.

Dacă doriți un rezumat al informațiilor esențiale, vă recomandăm să citiți capitolul Ce este pe ecran. În acesta sunt prezentate cele mai importante ecrane și butoane.

După aceea ar trebui să studiați Utilizarea căutării rapide sau Planificarea unui traseu. Acces

rapid:

- Ce este pe ecran
- Utilizarea gesturilor
- Butoane de navigație
- Utilizarea căutării rapide
- Planificarea unui traseu

Sperăm că veți citi cu plăcere și, mai ales, că veți utiliza cu bucurie noua dvs. aplicație de navigație TomTom!

# Pornire

## Recepție GPS

La prima pornire a aplicației de navigație TomTom, pot fi necesari câteva minute pentru determinarea poziției dvs. Ulterior, poziția dvs. va fi găsită mult mai rapid.

# Ce este pe ecran

## Ecranul hartă

Ecranul hartă este afișat când nu aveți un traseu planificat. Locația dvs. curentă este afișată de îndată ce aplicația de navigație TomTom a detectat locația dvs. GPS.

Puteți utiliza ecranul hartă la fel cum vă uitați la o hartă tradițională pe hârtie. Vă puteți mișca pe hartă utilizând gesturi și o puteți mări sau micșora utilizând butoanele de mărire-micșorare.


**Important:** Toate elementele de pe hartă sunt interactive, inclusiv traseul și simbolurile – încercați să selectați un element și vedeți ce se întâmplă!

**Sfat:** Pentru a deschide un meniu contextual pentru un element de pe hartă, de exemplu un traseu sau un PI, selectați elementul și meniul va fi afișat. Pentru a selecta o locație de pe hartă, selectați și țineți apăsată locația până la afișarea meniului contextual.

Harta indică locația dvs. curentă și numeroase alte locații, de exemplu cele din Locațiile mele.

Dacă nu aveți un traseu planificat, harta este mărită pentru a afișa zona din jurul locației dvs.

Dacă ați planificat un traseu, traseul integral este afișat pe hartă. Puteți adăuga opriri la traseu direct de pe hartă. Atunci când începeți să conduceți, este afișat ecranul de ghidare.

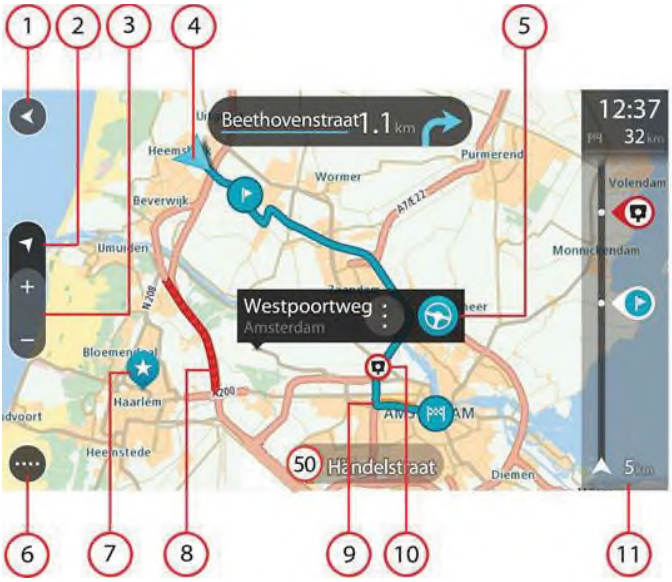


1. Butonul Înapoi. Acest buton readuce harta la o vizualizare de ansamblu a întregului traseu sau, dacă aveți traseu planificat, deplasează harta pentru a poziționa în mijloc locația dvs. curentă.
2. Butonul Comutare ecran. Selectați butonul Comutare ecran pentru a comuta între ecranul hartă și ecranul de ghidare. În ecranul hartă, dacă vă deplasați, săgeata mică se rotește pentru a indica direcția de deplasare curentă, cu nordul în sus.
3. Butoanele de mărire-micșorare. Selectați butoanele de mărire-micșorare pentru a mări sau a micșora imaginea.

4. Locația curentă. Acest simbol indică locația curentă. Selectați-l pentru a o adăuga la Locațiile mele sau pentru a căuta în apropierea locației dvs. curente.

   **Notă**: Dacă aplicația de navigație TomTom nu vă găsește locația, simbolul apare cu culoare gri.

5. Locația selectată. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta o locație pe hartă. Selectați butonul meniului contextual pentru a afișa opțiuni pentru locație sau selectați butonul Pornire pentru a planifica un traseu către locația respectivă.
6. Butonul meniului principal. Selectați butonul pentru a deschide meniul principal.
7. Simboluri de hartă. Simbolurile sunt utilizate pe hartă pentru a afișa destinația dvs. și locațiile salvate:
   -  Destinația dvs.
   -  Locația dvs. Acasă. Puteți seta locația dvs. Acasă în Locațiile mele.
   -  O oprire pe traseul dvs.
   -  O locație salvată în Locațiile mele.

   Selectați un simbol de pe hartă pentru a deschide meniul contextual, apoi selectați butonul meniului pentru a vizualiza o listă cu acțiunile pe care le puteți efectua.
8. Informații despre trafic. Selectați incidentul din trafic pentru a afișa informații despre congestia de trafic.

   **Notă**: Informațiile despre trafic sunt disponibile numai dacă aplicația de navigație TomTom are RDS-TMC.

9. Traseul dvs., dacă ați planificat un traseu. Selectați traseul pentru a-l șterge, a modifica tipul traseului, a adăuga o oprire sau a salva modificările efectuate la traseu.
10. Radare pe traseul dvs. Selectați radar pentru a afișa informații despre acel radar.
11. Bara de traseu. Bara de traseu este afișată atunci când ați planificat un traseu.

## Ecranul de ghidare


Ecranul de ghidare este utilizat pentru a vă ghida de-a lungul traseului până la destinație. Ecranul de ghidare este afișat atunci când începeți să conduceți. Puteți vedea locația dvs. curentă și detalii aflate de-a lungul traseului, inclusiv clădiri 3D în unele orașe.

**Notă:** clădirile 3D în ecranul de ghidare nu sunt disponibile pe toate dispozitivele.

Ecranul de ghidare este în mod normal în 3D. Pentru a afișa o hartă în 2D cu harta deplasându-se în direcția dvs. de mers, modificați setările prestabilite 2D și 3D.

**Sfat:** dacă ați planificat un traseu și este afișat ecranul de ghidare 3D, selectați butonul Comutare ecran pentru a comuta la ecranul hartă și a utiliza funcțiile interactive.

Atunci când aplicația de navigație TomTom pornește din starea de veghe și aveți un traseu planificat, va fi afișat ecranul de ghidare cu locația dvs. curentă.

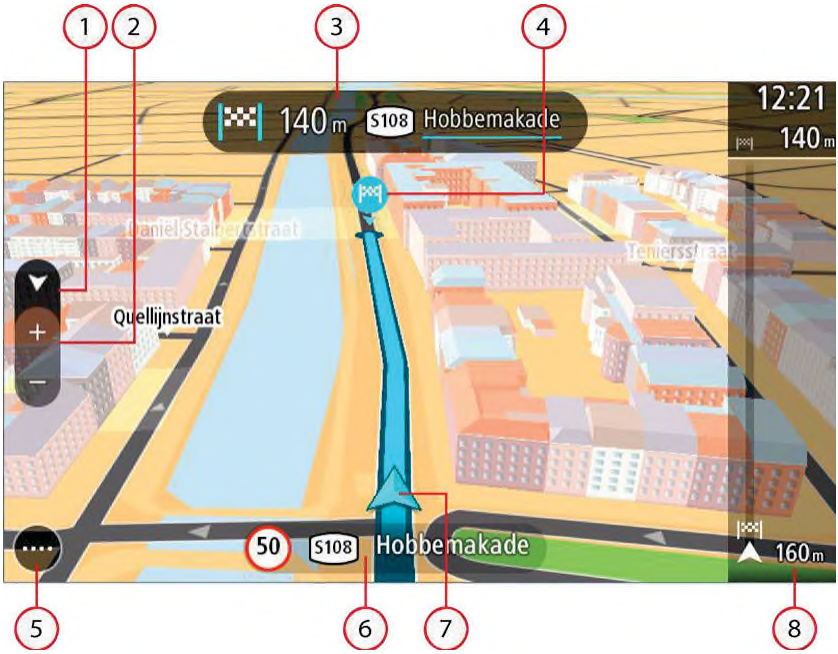


1. Butonul Comutare ecran. Selectați butonul Comutare ecran pentru a comuta între ecranul hartă și ecranul de ghidare. În ecranul de ghidare, dacă vă deplasați, săgeata mică se rotește pentru a indica direcția de deplasare curentă, cu nordul în sus.
2. Butoanele de mărire-micșorare. Selectați butoanele de mărire-micșorare pentru a mări sau a micșora imaginea.
3. Panou de indicații. Acest panou prezintă următoarele informații:
   - Direcția următorului viraj.
   - Distanța până la următorul viraj.
   - Numele următoarei străzi pe traseul dvs.
   - Indicații de încadrare pe bandă la unele intersecții.

   **Notă**: Selectați panoul de indicații pentru a vedea o listă de indicații textuale viraj-cu-viraj pentru traseul planificat.
4. Simboluri traseu. Aceste simboluri sunt folosite pe traseu pentru a indica locul de plecare, opririle și destinația dvs.
5. Butonul meniului principal. Selectați butonul pentru a afișa meniul principal.
6. Panoul de viteză. Acest panou prezintă următoarele informații:
   - Limita de viteză în locul în care vă aflați.
   - Dacă vă deplasați cu mai mult de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, panoul de viteză se colorează în roșu. Dacă vă deplasați cu mai puțin de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, panoul de viteză se colorează în portocaliu.
   - Numele străzii pe care vă deplasați.
7. Locația curentă. Acest simbol indică locația curentă.

   **Notă**: Dacă aplicația de navigație TomTom nu vă găsește locația, simbolul apare cu culoare gri.
8. Bara de traseu. Bara de traseu este afișată atunci când ați planificat un traseu.

## Bara de traseu

Bara de traseu este afișată atunci când ați planificat un traseu. Aceasta conține un panou de informații privind sosirea în partea de sus și o bară cu simboluri dedesubt.

**Notă**: Distanța până la destinație afișată în bara de traseu depinde de lungimea totală a traseului.




Panoul de informații privind sosirea afișează următoarele informații:

- Ora estimată a sosirii la destinație.
- Durata de timp de condus până la destinație de la locația dvs. curentă.

  **Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată de sosire este exprimată în ora locală de la destinație.

Dacă aveți opriri pe traseu, selectați acest panou pentru a comuta între informațiile despre următoarea oprire și informațiile despre destinația finală.

Puteți selecta informațiile pe care le vedeți în panoul de informații privind sosirea. Bara folosește simboluri pentru a afișa următoarele informații:

- Opririle de pe traseul dvs.
- Următoarele două stații de alimentare aflate pe traseul dvs. Pentru a vedea stațiile de alimentare în bara de traseu, selectați **Setări** și apoi **Aspect**. Pentru a vedea locația exactă a unei stații de alimentare cu carburant pe hartă, utilizați opțiunea **Căutare stație de alimentare** din meniul principal.
- Incidente în trafic.
- Radare și zone periculoase TomTom.

Puteți selecta informațiile pe care le vedeți pe traseul dvs.

Simbolurile sunt afișate în ordinea în care apar pe traseu.

Întârzierea totală cauzată de ambuteiaje, fenomene meteorologice și alte incidente de pe traseu, inclusiv informațiile furnizate de IQ Routes, este afișată deasupra simbolurilor.

Pentru o listă completă a tipurilor de incidente, consultați secțiunea Incidente în trafic din capitolul Trafic.

Partea de jos a barei de traseu reprezintă locația dvs. curentă și afișează distanța până la următorul incident de pe traseu.

**Notă:** Pentru ca bara de traseu să fie mai lizibilă, se poate ca unele incidente să nu fie afișate. Aceste incidente sunt întotdeauna de mică importanță și provoacă doar întârzieri minore.

Bara de traseu afișează și mesaje de stare, de exemplu **„Finding fastest route”** [Găsirea celui mai rapid traseu].

## Meniul rapid

Pentru a deschide meniul rapid, selectați simbolul Locație curentă sau panoul de viteză în ecranul de ghidare.

Acesta vă oferă următoarele acțiuni:

- Marcarea unei locații
- Evitarea unui drum blocat
- Vizualizarea locației curente sau a latitudinii/longitudinii, dacă drumul pe care vă aflați nu are nume.

## Butoane de navigație

În ecranul hartă sau ecranul de ghidare, selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.

Următoarele butoane de navigație sunt disponibile în meniul principal:

| | |
|---|---|
| **Căutare**<br> | Selectați acest buton pentru a căuta o adresă, o locație sau un punct de interes, apoi planificați un traseu până la acea locație. |
| **Deplasare acasă**<br> | Selectați acest buton pentru a vă deplasa la locația dvs. Acasă. Dacă acest buton nu este inclus în meniul principal, accesați Locațiile mele pentru a configura locația dvs. Acasă. |
| **Deplasare la serviciu**<br> | Selectați acest buton pentru a vă deplasa la locul dvs. de muncă. Dacă acest buton nu este inclus în meniul principal, accesați Locațiile mele pentru a configura locația dvs. Serviciu. |
| **Destinație recentă**<br> | Selectați acest buton pentru a deschide lista destinațiilor dvs. recente. Selectați o destinație recentă pentru a planifica un traseu către acea destinație. |
| **Traseul curent / Traiectoria curentă**<br> | Selectați acest buton pentru a șterge sau modifica traseul dvs. planificat sau traiectoria. |
| **Locațiile mele**<br> | Selectați acest buton pentru a afișa locațiile dvs. salvate. |

| | |
|---|---|
| **Traseele mele**  | Selectați acest buton pentru a afișa traseele dvs. salvate. |
| **Parcare**  | Selectați acest buton pentru a găsi parcări. |
| **Stație de alimentare**  | Selectați acest buton pentru a găsi stații de alimentare. |

## Alte butoane

În ecranul hartă sau ecranul de ghidare, selecți butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.

Următoarele butoane sunt disponibile în meniul principal, pe lângă butoanele de navigație:

| | |
|---|---|
|  | Selectați acest buton pentru a deschide meniul Setări. |
|  | Selectați acest buton pentru a deschide meniul Ajutor. Meniul Ajutor conține ajutor pentru utilizarea comenzilor vocale, dacă este suportat de dispozitivul dvs., împreună cu alte informații despre aplicația dvs. de navigație TomTom, cum ar fi versiunea hărții, numărul de serie al dispozitivului și informații juridice. |
|  | Selectați acest buton pentru a reordona butoanele din meniul principal. |
|  | Selectați acest buton pentru a reveni la fereastra anterioară. |
|  | Selectați acest buton pentru a reveni la ecranul hartă sau la ecranul de ghidare. |
|  | Acest buton indică faptul că veți auzi indicații vocale. Selectați butonul pentru a le dezactiva. Nu veți mai auzi indicații verbale pt. traseu, dar veți auzi în continuare informații de ex. despre trafic și sunetele de avertizare.<br>**Sfat**: Puteți selecta tipurile de indicații pe care doriți să le auziți. Selectați Voci în meniul Setări și selectați indicațiile pe care doriți să le auziți. |



Acest buton indică faptul că nu veți auzi indicații verbale. Selectați acest butonul pentru a activa indicațiile verbale.

## Reglarea volumului

În ecranul hartă sau ecranul de ghidare, selecți butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.

Selectați și glisați butonul de reglare a volumului indicațiilor verbale și avertizărilor. Dacă indicațiile verbale sunt dezactivate, reglarea volumului va avea efect totuși asupra volumului avertizărilor.



## Utilizarea gesturilor

Puteți utiliza gesturi pentru a controla aplicația de navigație TomTom.

Manualul de utilizare vă explică ce gesturi trebuie să utilizați în fiecare capitol în parte, însă aici este prezentată o listă completă a tuturor gesturilor pe care le puteți utiliza.

**Atingere dublă**



Atingeți ecranul cu un deget de două ori în succesiune rapidă.

Exemplu de utilizare: mărirea hărții.


**Tragere**



Puneți un deget pe ecran și deplasați-l pe ecran.

Exemplu de utilizare: derularea hărții.

**Lovire**



Loviți ecranul cu vârful unui singur deget în timp ce vă mișcați mâna.

Exemplu de utilizare: derularea hărții pe o distanță mare.

**Sfat**: Lovirea nu este disponibilă pe toate dispozitivele.

**Apăsare și ținere**



Puneți un deget pe ecran pentru mai mult de 0,5 secunde.

Exemplu de utilizare: deschiderea meniului contextual pentru o locație pe hartă.

**Atingere sau selectare**



Atingeți ecranul cu un singur deget.

Exemplu de utilizare: selectarea unui element din meniul principal.

**Sfat**: Pentru a deschide un meniu contextual pentru un element de pe hartă, selectați și țineți elementul până la afișarea meniului.

## Reordonarea butoanelor din meniul principal

Pentru a reordona butoanele din meniul principal conform preferințelor dvs., procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.



2. Apăsați și țineți apăsat timp de două secunde butonul pe care doriți să îl mutați.

**Sfat**: Alternativ, selectați butonul de editare în meniul principal.



Butonul de meniu este afișat cu săgeți spre stânga și dreapta.

3. Apăsați săgeata spre stânga sau dreapta de pe butonul de meniu pentru a muta butonul într-o nouă poziție în meniu.
4. Selectați și mutați alte butoane în ordinea pe care o doriți.
5. Selectați **„Done”** [Gata].

# Trafic

## Despre RDS-TMC

Traffic Message Channel (canalul mesajelor privind traficul, TMC), cunoscut și ca RDS-TMC, transmite informații despre trafic sub formă de semnal radio și este disponibil gratuit în multe țări.

TMC nu este un serviciu TomTom, dar este disponibil la utilizarea aplicației de navigație TomTom.

**Notă**: RDS-TMC nu este disponibil în toate țările. TomTom nu este responsabilă pentru disponibilitatea sau calitatea informațiilor privind traficul furnizate de Traffic Message Channel.

## Vizualizarea traficului pe hartă

Incidentele din trafic sunt ilustrate pe hartă. Dacă se suprapun mai multe incidente din trafic, este afișat incidentul cu cea mai înaltă prioritate – de exemplu, un drum închis are o prioritate mai mare decât un drum în lucru sau o bandă de circulație închisă.

**Sfat**: Selectați un incident pe hartă pentru a vizualiza informații mai detaliate.




1. Incident în trafic care vă afectează traseul în direcția dvs. de deplasare.

   Un simbol sau un număr în fața incidentului indică tipul de incident sau întârzierea cauzată, în minute, de exemplu 5 minute.

   Culoarea incidentului indică viteza traficului în raport cu viteza maximă permisă în acea locație, roșu fiind cea mai redusă viteză. De asemenea, dungile de pe blocajul în trafic sunt animate pentru a indica viteza traficului, după caz.

   Pentru o listă completă a tipurilor de incidente, consultați secțiunea Incidente în trafic.
2. Incident în trafic pe traseul dvs., dar în direcția opusă de deplasare.
3. Incidente în trafic pe drumuri care nu sunt vizibile la nivelul de mărire-micșorare curent.

## Vizualizarea traficului pe traseul dvs.

Informațiile despre incidentele în trafic de pe traseul dvs. sunt afișate în bara de traseu pe partea dreaptă a hărții.

Bara de traseu vă informează despre întârzierile din trafic în timp ce conduceți, folosind simboluri pentru a vă indica unde este localizat fiecare incident în trafic pe traseul dvs.

**Notă:** Pentru ca bara de traseu să fie mai lizibilă, se poate ca unele incidente să nu fie afișate. Aceste incidente sunt întotdeauna de mică importanță și provoacă doar întârzieri minore.

Pentru a obține mai multe informații despre un incident, selectați incidentul în bara de traseu. Harta se deschide mărită pe incident și o fereastră contextuală se deschide și afișează informații detaliate despre incidentul în trafic.







Informațiile afișate pot include următoarele:

- Tipul incidentului în trafic – general, accident, drum în lucru, închiderea unei benzi sau fenomene meteorologice, de exemplu ploaie torențială sau ninsoare abundentă.
- Gravitatea incidentului – trafic lent, ambuteiaj sau trafic staționar.
- Întârzierea cauzată.
- Distanța afectată de incident.

Pentru o listă completă a tipurilor de incidente, consultați secțiunea Incidente în trafic. Selectați butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul de ghidare.

## Incidente în trafic

Următoarele simboluri pentru incidente în trafic sunt utilizate în ecranul hartă și în bara de traseu pentru a indica motivul ambuteiajului:

| | |
|---|---|
|  | Trafic |
|  | Accident |
|  | Condiții periculoase |
|  | Drum în lucru |
|  | Bandă închisă |
|  | Drum închis |
|  | Ploaie |

| | |
|---|---|
| | Ceață |
| | Gheață sau zăpadă |
| | Vânt |

Simbolul sau numărul afișat la începutul incidentului indică tipul de incident sau întârzierea cauzată, în minute, de exemplu 4 minute.

Culoarea incidentului indică viteza traficului în raport cu viteza maximă permisă în acea locație, roșu fiind cea mai redusă viteză. De asemenea, dungile de pe blocajul în trafic sunt animate pentru a indica viteza traficului, după caz.

| | |
|---|---|
| 4 | Viteza traficului este 0–20 % din viteza maximă permisă |
| 4 | Viteza traficului este 20–40 % din viteza maximă permisă |
| 4 | Viteza traficului este 40–100 % din viteza maximă permisă |
| 4 | Traficul se desfășoară la viteză normală. |
| | Drum închis, nu există trafic. |

## Ghidare avansată pentru încadrarea pe bandă

**Notă**: Ghidarea pentru încadrarea pe bandă nu este disponibilă în toate intersecțiile și în toate țările.

Ghidarea avansată pentru încadrarea pe bandă vă ajută să vă pregătiți la ieșirile de pe autostradă și la intersecții, indicându-vă banda corectă pe care trebuie să vă încadrați pentru traseul planificat.

Pe măsură ce vă apropiați de ieșire sau de intersecție, banda corectă este afișată pe ecran și în panoul de indicații.




**Sfat**: Pentru a închide imaginea cu benzile de circulație, selectați orice punct al ecranului.

Pentru a dezactiva afișarea benzilor de circulație, selectați butonul **Setări** din meniul principal, apoi selectați **Aspect**.
Dezactivați opțiunea **„Show previews of motorway exits”** [Afișare previzualizare ieșiri de pe autostradă].

## Limite de viteză dependente de oră

Unele limite de viteză se modifică în funcție de perioada din zi. De exemplu, puteți vedea că limita de viteză în apropierea școlilor scade la 40 km/h sau 25 mph dimineața între 08.00–09.00 și după amiaza între 15.00–16.00. Acolo unde este posibil, limita de viteză afișată în panoul de viteză se modifică în conformitate cu aceste limite de viteză variabile.

Unele limite de viteză se modifică în funcție de condițiile de deplasare. De exemplu, limita de viteză va scădea dacă există trafic intens sau în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. Aceste limite de viteză variabile nu sunt afișate în panoul de viteză. Viteza afișată în panoul de viteză este limita maximă de viteză permisă în condiții de deplasare bune.

**Important**: Limita de viteză afișată în panoul de viteză este doar o indicație. Întotdeauna trebuie să respectați limita de viteză efectivă indicată pe drumul pe care vă aflați și corespunzătoare condițiilor de deplasare.

# Utilizarea căutării rapide

## Despre căutare

**NUMAI CĂUTARE RAPIDĂ**

Puteți utiliza funcția de căutare pentru a găsi o gamă largă de locații și apoi să navigați către ele. Puteți căuta următoarele:

- O anumită adresă, de exemplu tastați **„123 Oxford Street, London”**.
- O adresă parțială, de exemplu tastați **„Oxford st Lon”**.
- Un tip de locație, de exemplu tastați **„petrol station”** [stație de alimentare] sau **„restaurant”**.
- Numele unei locații, de exemplu tastați **„Starbucks”**.
- Un cod poștal, de exemplu tastați **„W1D 1LL”** pentru Oxford Street, Londra.

  **Sfat**: Pentru a căuta o anume stradă în Marea Britanie sau Olanda, tastați codul poștal, apoi lăsați un spațiu liber și apoi tastați numărul imobilului. De exemplu **„1017CT 35”**. Pentru alte țări, codurile poștale se referă la anumite zone și vă vor oferi o listă cu orașele, municipiile și străzile care se potrivesc cu căutarea dvs.
- Un oraș, pentru a naviga către centrul orașului, de exemplu tastați **„London”**.
- Un PI (punct de interes) în apropierea locației dvs. curente, de exemplu tastați **„restaurant near me”** [restaurant în apropiere].
- Un cod de hartă, de exemplu tastați **„WH6SL.TR10”**.
- Coordonate de latitudine și longitudine, de exemplu tastați:
  **N 51°30’31”  W 0°08’34”.**

## Planificarea unei rute către un PI utilizând căutarea

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu către un tip de PI sau un anume PI utilizând căutarea, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.


   

2. Selectați butonul **Căutare**.

   Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.


3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele locației către care doriți să planificați un traseu.

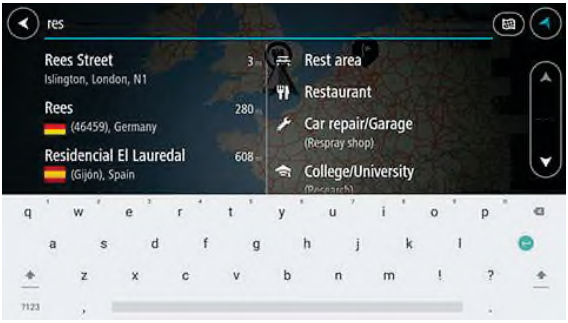


Puteți căuta un tip de PI (punct de interes), cum ar fi restaurant sau obiectiv turistic. Alternativ, puteți căuta un anume PI, de exemplu „Rosie's Pizzeria”.

**Note**: Căutarea va cuprinde întreaga hartă. Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul din dreapta căsuței de căutare. Astfel puteți schimba aria în care se execută căutarea, de exemplu de-a lungul traseului sau într-un oraș.

4. Pe măsură ce tastați, sunt afișate sugestii bazate pe ceea ce ați introdus, organizate în coloane. Puteți continua să tastați sau puteți selecta o sugestie.

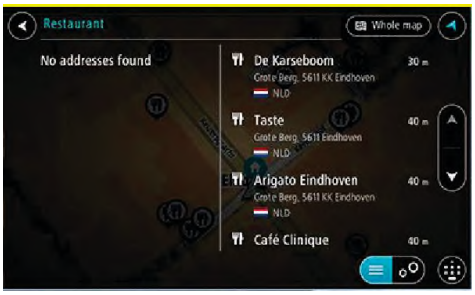



**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.

**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:



5. Selectați un tip de PI sau un anume PI. Dacă ați selectat un tip de PI, selectați un PI. Locația este afișată pe hartă.

6. Pentru a vizualiza mai multe informații despre PI, selectați PI pe hartă, apoi selectați butonul meniului contextual. Selectați **„More Information”** [Informații suplimentare] în meniul contextual.

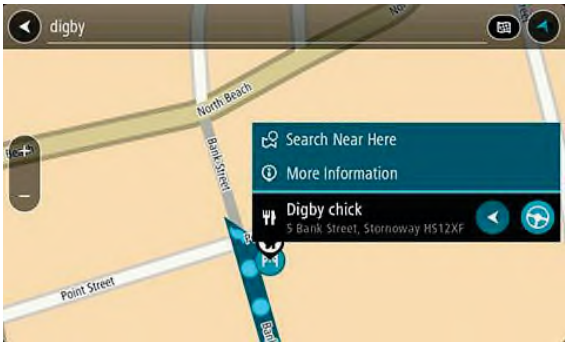


Vor fi afișate mai multe informații despre PI, cum ar fi număr de telefon, adresa completă și e-mail.

7. Pentru a planifica un traseu la această destinație, selectați butonul Pornire:



Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată de sosire este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Introducerea criteriilor de căutare

Selectați **Căutare** în meniul principal pentru a începe căutarea adreselor și a PI. Se deschide fereastra de căutare cu tastatura și următoarele butoane:




1. **Butonul Înapoi.**

   Selectați acest buton pentru a reveni la fereastra anterioară.

2. **Căsuța de căutare.**

   Introduceți aici criteriul de căutare. Pe măsură ce tastați, sunt afișate adresele și PI care se potrivesc.

   **Sfat**: Pentru a modifica textul introdus, selectați un cuvânt tastat pentru a poziționa cursorul. Apoi puteți insera sau șterge caractere.

3. **Tipul căutării.**

   În mod prestabilit, căutarea se extinde pe întreaga hartă curentă. După ce ați utilizat funcția de căutare, este utilizat ultimul tip de căutare pe care l-ați selectat. Selectați acest buton pentru a schimba tipul de căutare la oricare dintre următoarele:

   **Întreaga hartă**

   Selectați această opțiune pentru a căuta în întreaga hartă curentă, fără limitarea razei de căutare. Locația dvs. curentă este centrul căutării. Rezultatele sunt ordonate după gradul de potrivire.

   **În apropiere**

   Selectați această opțiune pentru ca locația dvs. curentă GPS să fie centrul căutării. Rezultatele sunt ordonate după distanță.

   **În municipiu sau oraș**

   Selectați această opțiune pentru a utiliza un municipiu sau oraș drept centrul căutării. Trebuie să introduceți numele municipiului sau al orașului utilizând tastatura. Când ați selectat municipiul sau orașul din lista cu rezultate, puteți căuta o adresă sau PI în acel oraș.

**De-a lungul traseului**

Dacă ați planificat un traseu, puteți selecta această opțiune pentru a căuta de-a lungul traseului un anumit tip de locație, de exemplu stații de alimentare. Când vi se solicită, introduceți tipul locației și apoi selectați-o din coloana din dreapta pentru a efectua căutarea.

**În apropierea destinației**

Dacă ați planificat un traseu, puteți selecta această opțiune pentru a utiliza destinația dvs. drept centrul căutării.

**Latitudine-longitudine**

Selectați această opțiune pentru a introduce o pereche de coordonate latitudine – longitudine.

4. **Butonul Comutare ecran.**

   Selectați acest buton pentru a reveni la ecranul hartă sau la ecranul de ghidare.

5. **Butonul listă/hartă.**

   Selectați acest buton pentru a comuta între afișarea rezultatelor într-o listă sau afișarea rezultatelor pe hartă.

**Sfat**: Selectați tasta **Shift** o dată pentru a scrie cu majusculă următoarea literă. Apăsați de două ori tasta **Shift** pentru a ca toate literele pe care le tastați să fie scrise cu majuscule. Selectați tasta **Shift** o dată pentru a debloca scrierea cu majuscule.

**Sfat**: Pentru a anula o căutare, selectați butonul de comutare ecran din colțul din dreapta sus al ecranului.


## Lucrul cu rezultatele căutării

Rezultatele căutării sunt afișate în două coloane.


Adresele și orașele care se potrivesc sunt afișate în coloana din stânga, iar PI, tipurile de PI și locațiile sunt afișate în coloana din partea dreaptă. Destinațiile recente și locațiile salvate sunt de asemenea afișate în rezultatele căutării.

**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.


**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:

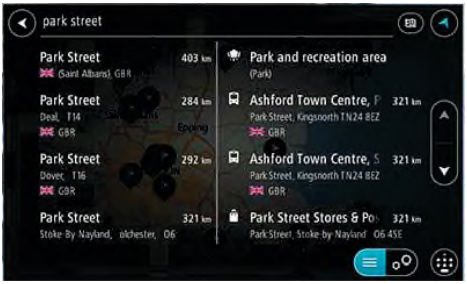

Când selectați o adresă din lista cu rezultatele căutării, puteți alege să o afișați pe hartă, să adăugați o răscruce sau să planificați un traseu către locația aleasă. Pentru a obține o adresă exactă, puteți adăuga numărul imobilului.

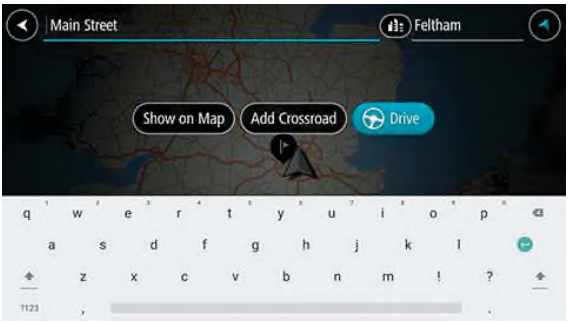


Dacă afișați rezultatul pe hartă, puteți utiliza meniul contextual pentru a adăuga locația la Locațiile mele. Dacă este deja planificat un traseu, puteți adăuga locația la traseul curent.

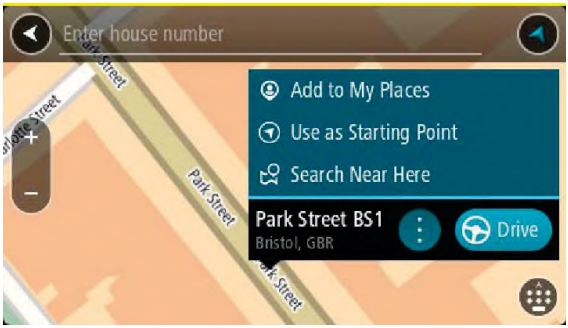


**Notă**: Pe hartă sunt afișate cele mai bune rezultate ale căutării. Dacă măriți harta, apar treptat și rezultatele mai slab cotate ale căutării.

## Despre codurile poștale

La căutarea pe baza unui cod poștal, rezultatele depind de tipul codului poștal utilizat în țara în care căutați.

Se utilizează următoarele tipuri de coduri poștale:

- Coduri poștale care vă conduc la o stradă sau o parte a unei străzi.
- Coduri poștale care vă conduc la o zonă care cuprinde, de exemplu, un singur oraș, mai multe sate într-o zonă rurală sau un sector într-un oraș mare.

### Coduri poștale pentru străzi

Țări precum Olanda și Marea Britanie folosesc acest tip de cod poștal. Când căutați utilizând acest tip de cod poștal, introduceți codul poștal, apoi lăsați un spațiu liber și introduceți opțional numărul imobilului. De exemplu „1017CT 35”. Dispozitivul dvs. va planifica un traseu la un anumit imobil sau clădire de pe o stradă anume.

**Coduri poștale pentru zone**

Țări precum Germania, Franța și Belgia folosesc acest tip de cod poștal. Dacă veți căuta folosind un cod poștal zonal, rezultatele includ toate străzile dintr-un sector, întregul oraș sau satele având acel cod poștal.

Dacă utilizați căutarea rapidă, puteți obține rezultate din mai multe țări dacă introduceți un cod poștal zonal.

**Notă**: Dacă efectuați o căutare utilizând un cod poștal zonal, nu veți obține o anume adresă în rezultatele dvs.

Acest tip de cod poștal este totuși foarte util în reducerea numărului de rezultate de căutare. De exemplu, o căutare pentru „Neustadt" în Germania returnează o listă lungă de rezultate posibile. Dacă adăugați un spațiu urmat de codul poștal zonal, rezultatele vor fi limitate la acel Neustadt pe care îl căutați.

Un alt exemplu: dacă doriți să căutați într-un oraș, introduceți un cod poștal zonal și selectați din rezultate centrul orașului pe care îl căutați.

## Despre codurile de hartă

**NUMAI CĂUTARE RAPIDĂ**

În țările în care străzile și casele nu au nume sau adrese, puteți utiliza în schimb un cod de hartă. Un cod de hartă reprezintă o locație.

Fiecare loc de pe Pământ, inclusiv cele de pe mare, cum ar fi insule sau platforme petroliere, pot fi reprezentate printr-un cod de hartă. Codurile de hartă sunt scurte și sunt ușor de recunoscut, memorat și comunicat. Acestea au o precizie de câțiva metri, ceea ce este suficient pentru utilizarea de zi cu zi.

Accesați mapcode.com pentru instrucțiuni privind modul de a găsi codul de hartă al unei locații.

Codurile de hartă sunt mai precise și mai flexibile decât adresa de pe o carte de vizită. Puteți alege o locație pe care doriți să o asociați cu adresa dvs., de exemplu intrarea principală sau intrarea într-o parcare.

## Lista pictogramelor tipurilor de PI

**Servicii juridice și financiare**


Tribunal


Bancomat


Juridic – Avocați


Instituție financiară


Juridic – alte servicii

**Alimentație**


Magazin universal


Restaurant fast food



Restaurant



Restaurant chinezesc

**Cazare**



Hotel sau motel



Hotel de lux



Camping



Lanț hotelier ieftin

**Servicii de urgență**



Spital sau policlinică



Dentist



Poliție



Veterinar



Medic



Pompieri

**Servicii pentru mașini**



Parcare în aer liber



Stație de alimentare



Parcare acoperită



Spălătorie auto



Comerciant auto



Centru de inspecție vehicule



Birou de închiriere auto



Puncte de încărcare pentru automobile electrice



Parcare pentru închiriere auto



Atelier de reparații auto

**Alte servicii**



Ambasadă



Servicii pentru animale de companie



Oficiu de administrație publică



Telecomunicații



Firmă



Oficiu poștal



Centru comercial



Birou de informații turistice



Servicii comunitare



Farmacie



Servicii de înfrumusețare



Magazin

**Educație**



Universitate



Bibliotecă



Școală



Centru de conferințe

**Divertisment**



Cazinou



Teatru



Cinema



Sală de concerte



Muzeu



Operă



Club de noapte



Cramă



Obiectiv turistic



Grădină zoologică



Parc de distracții



Centru expozițional



Centru cultural



Centru de agrement



Fermă pentru copii

**Sport**



Teren de sport



Vârf montan



Plajă



Parc sau zonă de recreație



Bazin portuar pentru iahturi sau port de agrement



Stadion



Piscină



Sporturi acvatice



Teren de tenis



Patinoar



Centru sportiv



Teren de golf

**Religie**



Biserică



Loc de rugăciune

**Călătorii**



Gară



Aeroport



Port feribot



Punct de trecere a frontierei



Defileu montan



Peisaj pitoresc, belvedere




Cod poștal

**Notă:** Nu se utilizează în toate țările.



Zonă rezidențială

Stație de autobuz



Centru



Poartă de taxare



Stații de încărcare pentru automobile electrice



Zonă de odihnă



Parcare pentru autocamioane

# Planificarea unui traseu utilizând căutarea rapidă

## Planificarea unui traseu către o adresă utilizând căutarea

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu către o adresă utilizând căutarea, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.




2. Selectați butonul **Căutare**.



Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.

3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele locației către care doriți să planificați un traseu.

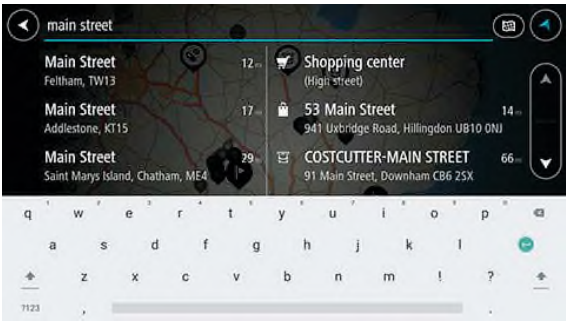


Puteți căuta o adresă, un municipiu, un oraș, un cod poștal sau un cod de hartă.

**Sfat**: Pentru a căuta o anume stradă în Marea Britanie sau Olanda, tastați codul poștal, apoi lăsați un spațiu liber și apoi tastați numărul imobilului. De exemplu **„1017CT 35”**. Pentru alte țări, codurile poștale se referă la anumite zone și vă vor oferi o listă cu orașele, municipiile și străzile care se potrivesc cu căutarea dvs.

**Note**: Căutarea va cuprinde întreaga hartă. Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul din dreapta căsuței de căutare. Aici puteți schimba aria în care se execută căutarea, de exemplu de-a lungul traseului sau într-un oraș.


4. Pe măsură ce tastați adresa, sunt afișate sugestii bazate pe ceea ce ați introdus, organizate în coloane. Puteți continua să tastați sau puteți selecta o sugestie.

**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.

**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:



5. Selectați o adresă sugerată.

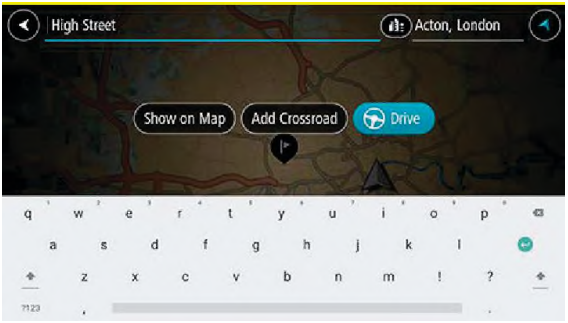


6. Introduceți numărul imobilului dacă există și nu l-ați introdus încă.




**Sfat**: Dacă introduceți un număr de imobil care nu este găsit, numărul apare cu roșu. Numărul de imobil cel mai apropiat care este găsit este afișat în butonul Pornire. Puteți introduce un alt număr de imobil sau puteți selecta butonul Pornire pentru a vă deplasa la cel mai apropiate număr de imobil.

7. Selectați butonul **Pornire**.

   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Planificarea unui traseu către centrul unui oraș

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu către centrul unui oraș utilizând căutarea, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.



2. Selectați butonul **Căutare**.



Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.

3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele orașului către care doriți să planificați un traseu.




Puteți căuta un municipiu, un oraș sau un cod poștal.

**Sfat**: Pentru a căuta un anume oraș puteți utiliza codul poștal al orașului sau țara. De exemplu, o căutare pentru „Essen” returnează o mulțime de rezultate. Dacă însă căutați „Essen 2910” sau „Essen Belgium”, atunci acest oraș va fi primul în lista rezultatelor. După aceea puteți căuta în cadrul orașului.

**Sfat**: Căutarea va cuprinde întreaga hartă. Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul tipului de căutare și selectați o opțiune de căutare.

4. Pe măsură ce tastați, sunt afișate sugestii bazate pe ceea ce ați introdus, organizate în coloane. Puteți continua să tastați sau puteți selecta o sugestie.

**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.

**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:




5. Selectați orașul din coloana de pe partea stângă.

Numele orașului este afișat în partea dreaptă a căsuței de căutare, iar PI centrul orașului este afișat dedesubt în coloana de pe partea dreaptă.




6. Selectați PI centrul orașului.
   Locația centrului orașului este afișată pe hartă.

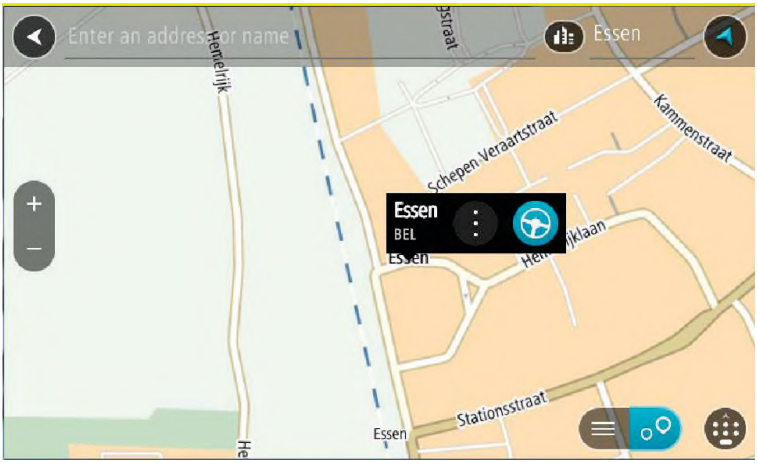


7. Selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).
   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Planificarea unei rute către un PI utilizând căutarea

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu către un tip de PI sau un anume PI utilizând căutarea, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.




2. Selectați butonul **Căutare**.



Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.


3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele locației către care doriți să planificați un traseu.

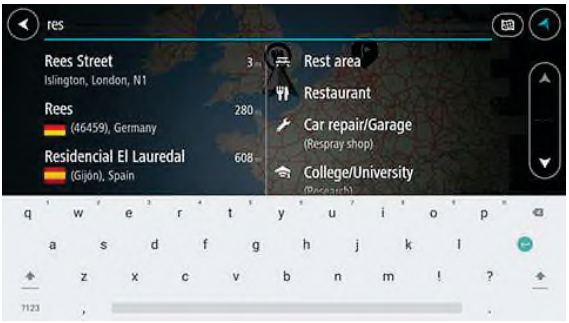


Puteți căuta un tip de PI (punct de interes), cum ar fi restaurant sau obiectiv turistic. Alternativ, puteți căuta un anume PI, de exemplu „Rosie's Pizzeria”.

**Note**: Căutarea va cuprinde întreaga hartă. Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul din dreapta căsuței de căutare. Astfel puteți schimba aria în care se execută căutarea, de exemplu de-a lungul traseului sau într-un oraș.

4. Pe măsură ce tastați, sunt afișate sugestii bazate pe ceea ce ați introdus, organizate în coloane. Puteți continua să tastați sau puteți selecta o sugestie.

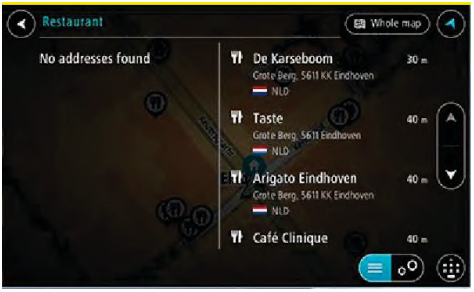



**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.

**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:



5. Selectați un tip de PI sau un anume PI. Dacă ați selectat un tip de PI, selectați un PI. Locația este afișată pe hartă.
6. Pentru a vizualiza mai multe informații despre PI, selectați PI pe hartă, apoi selectați butonul meniului contextual. Selectați **„More Information”** [Informații suplimentare] în meniul contextual.

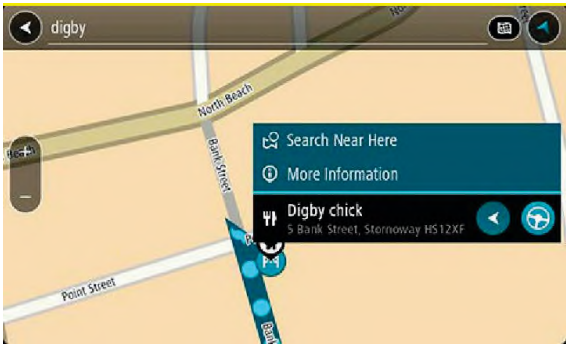


Vor fi afișate mai multe informații despre PI, cum ar fi număr de telefon, adresa completă și e-mail.

7. Pentru a planifica un traseu la această destinație, selectați butonul Pornire:



Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Planificarea unui traseu utilizând harta

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu utilizând harta, procedați în felul următor:

1. Mutați harta și măriți-o până când devine vizibilă destinația către care doriți să navigați.




**Sfat:** De asemenea, puteți selecta un simbol de pe hartă pentru a deschide meniul contextual, apoi selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat) pentru a planifica un traseu către locația respectivă.

2. Când v-ați găsit destinația pe hartă, apăsați și țineți apăsat ecranul aproximativ o secundă pentru a o selecta.


   Un meniu contextual indică adresa cea mai apropiată.




3. Pentru a planifica un traseu către această destinație, selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).

   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat:** puteți utiliza și în alte moduri locația pe care ați selectat-o, de exemplu o puteți adăuga la Locațiile mele, selectând butonul meniului contextual.

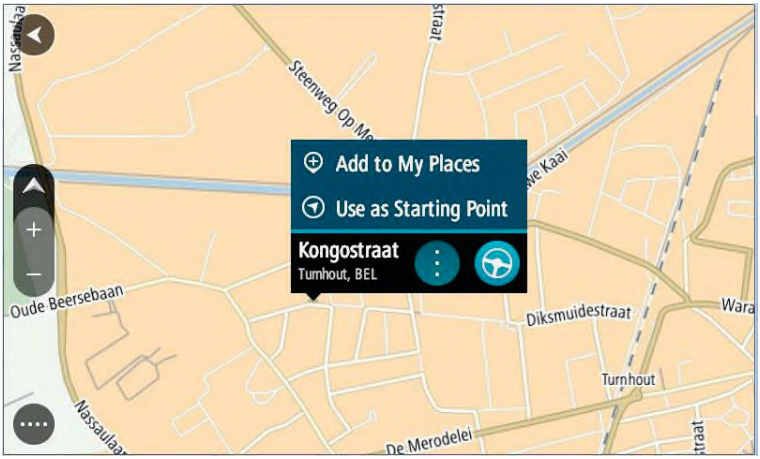


**Sfat:** Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat:** Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat:** Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Planificarea unui traseu utilizând Locațiile mele

Pentru a naviga din locația dvs. curentă către o locație din Locațiile mele, procedați în felul următor:


1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.




2. Selectați **Locațiile mele**.



Se deschide o listă cu toate locațiile salvate în Locațiile mele.

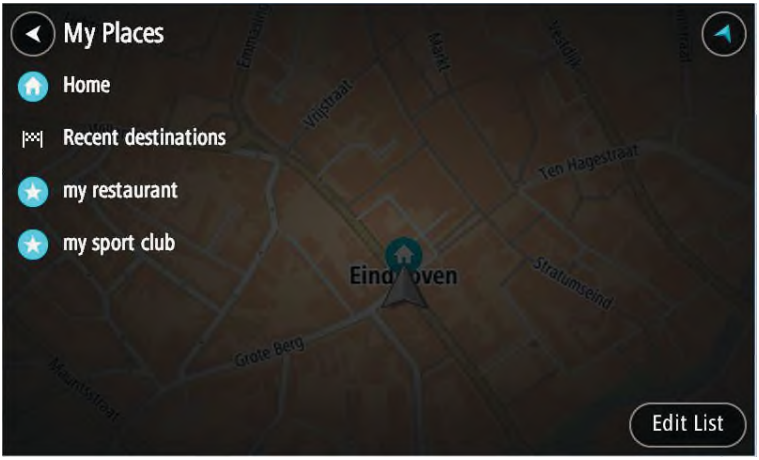


3. Selectați locația către care doriți să navigați, de exemplu Acasă. Locația aleasă este afișată pe hartă cu un meniu contextual.

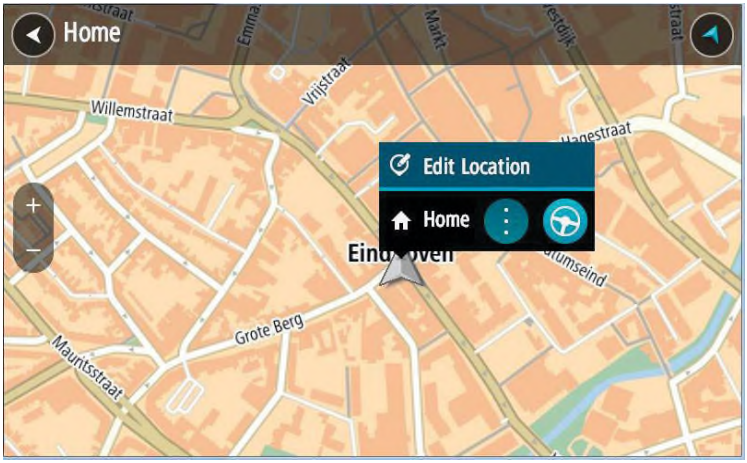


4. Pentru a planifica un traseu către această destinație, selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).

   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

**NUMAI CĂUTARE RAPIDĂ**

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu utilizând o pereche de coordonate, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.



2. Selectați butonul **Căutare**.



Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.

3. Selectați butonul tipului de căutare din dreapta căsuței de căutare.



4. Selectați **„Latitude Longitude”** [Latitudine-longitudine].

**Sfat**: Coordonatele prezentate ca exemplu pe ecran sunt latitudinea și longitudinea poziției dvs. curente.

5. Tastați perechea de coordonate dorită. Puteți introduce oricare dintre următoarele tipuri de coordonate:
   - Valori zecimale, de exemplu:
     N 51.51000 W 0.13454
     51.51000 -0,13454

     **Sfat:** În cazul valorilor zecimale nu trebuie să utilizați o literă pentru a indica latitudinea și longitudinea. Pentru locațiile la vest de meridianul 0 și locațiile la sud de ecuator, utilizați semnul minus (-) înainte de coordonate.
   - Grade, minute și secunde, de exemplu:
     N 51°30’31” W 0°08’34”
   - Coordonate GPS standard, de exemplu:
     N 51 30.525 W 0 08.569

**Notă:** bara de sub coordonate devine roșie dacă introduceți coordonate care nu sunt recunoscute de aplicația dvs. de navigație TomTom.

6. Pe măsură ce tastați coordonatele, sunt afișate sugestii bazate pe ceea ce ați introdus. Puteți continua să tastați sau puteți selecta o sugestie.
   Orașele și străzile sunt afișate pe partea stângă, iar PI pe partea dreaptă.

**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.
**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:



7. Selectați o sugestie pentru destinația dvs. Locația este afișată pe hartă.
8. Pentru a planifica un traseu către această destinație, selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).

   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Planificarea unui traseu utilizând un cod de hartă

**NUMAI CĂUTARE RAPIDĂ**

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a planifica un traseu utilizând un cod de hartă, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.

2. Selectați butonul **Căutare**.

   Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.
3. Tastați codul de hartă. Puteți introduce oricare dintre următoarele tipuri de coduri de hartă:
   - Internațional, de exemplu „WH6SL.TR10”.
   - Specific unei țări, de exemplu „GBR 8MH.51”.
   - Specific unei țări alternativ, de exemplu „GBR 28.Y6VH” sau „GBR LDGZ.VXR”.

**Sfat:** Toate codurile de hartă din acest exemplu sunt pentru aceeași locație: Castelul Edinburgh din Marea Britanie. Accesați mapcode.com pentru informații privind modul de a obține codul de hartă al unei locații.

4. După introducerea integrală a codului de hartă, locația este afișată în coloana **„Addresses”** [Adrese]. Orașele și străzile sunt afișate pe partea stângă, iar PI pe partea dreaptă.

**Sfat**: Pentru a vedea mai multe rezultate, ascundeți tastatura sau derulați lista cu rezultate.

**Sfat**: Puteți comuta între a vizualiza rezultatele pe hartă sau într-o listă, selectând butonul listă/hartă:



5. Selectați o sugestie pentru destinația dvs.
6. Pentru a planifica un traseu către această destinație, selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).

   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat**: Dacă destinația este într-un un alt fus orar, veți vedea un semn plus (+) sau minus (-) și diferența de timp în ore și jumătăți de ore în panoul de informații privind sosirea. Ora estimată a sosirii este exprimată în ora locală de la destinație.

**Sfat**: Puteți adăuga o oprire la un traseu pe care l-ați planificat deja.

**Sfat**: Puteți salva un traseu utilizând Traseele mele.

## Găsirea unui traseu alternativ


**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a găsi un traseu alternativ, procedați în felul următor:

1. Planificați un traseu în modul obișnuit.
2. În ecranul hartă selectați traseul respectiv.
3. Selectați butonul meniului contextual pentru a deschide meniul.
4. Selectați **„Alternative Route”** [Traseu alternativ] și apoi selectați **„Find alternative”** [Căutare alternativă].

   În ecranul hartă sunt afișate până la trei trasee alternative. Pentru fiecare traseu alternativ este indicată diferența în durată de deplasare, într-un balon. De asemenea, puteți selecta butonul **„km/mi”** pentru a vedea diferența în distanță.

**Sfat:** La calcularea traseelor alternative se utilizează informații din serviciul TomTom Traffic. Traseele cu o durată de deplasare cu 50% mai mare decât traseul original nu sunt afișate.

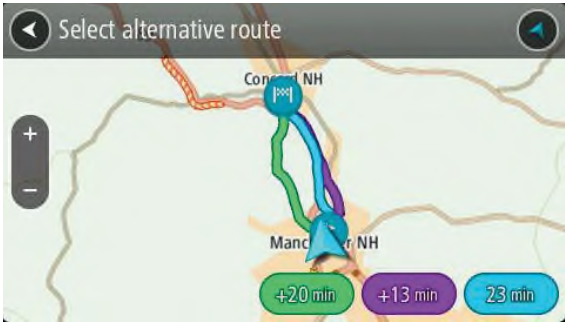


5. Selectați traseul dorit apăsând pe balonul cu durata.

   Începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Notă**: Există două alte moduri de a găsi trasee alternative:

1. Din meniul principal selectați **„Current Route”** [Traseul curent], iar apoi **„Find Alternative”** [Căutare alternativă].
2. Dacă dispozitivul dvs. acceptă comenzi vocale, spuneți **„Find Alternative”**.

## Planificarea unui traseu în avans

Puteți planifica un traseu în avans înainte de deplasare. Puteți salva traseul în lista Traseele mele.

Pentru a planifica un traseu în avans, procedați în felul următor:

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.




2. Selectați butonul **Căutare**.



Se deschide fereastra de căutare cu tastatura afișată.

3. Utilizați tastatura pentru a introduce numele locației pe care doriți să o utilizați ca punct de plecare.
4. Selectați o sugestie de adresă sau PI.
5. Selectați **„Show on Map”** [Afișare pe hartă].
6. Selectați butonul meniului contextual.

Un meniu contextual prezintă o listă de opțiuni.

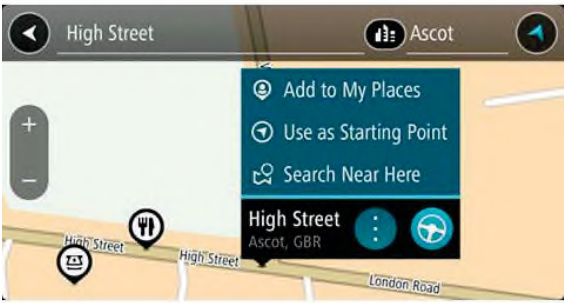


7. Selectați **„Use as Starting Point”** [Utilizare ca punct de plecare].
8. Repetați pașii de căutare pentru a vă alege destinația, iar apoi selectați butonul Pornire din meniul contextual:



Traseul este planificat folosind punctul de plecare și destinația alese. Ora estimată a sosirii este afișată în partea de sus a barei de traseu.

**Sfat:** dacă nu doriți să utilizați căutarea pentru a alege punctul de plecare și destinația, comutați la ecranul hartă și apăsați și țineți apăsat pentru a selecta o locație.

**Sfat:** Oricare oprire, PI, locație și destinația pot fi selectate ca puncte de plecare utilizând meniurile lor contextuale.

**Înlocuirea punctului de plecare cu locația dvs. curentă**

1. Selectați punctul de plecare al traseului în ecranul hartă.
2. Selectați butonul meniului contextual.

Un meniu contextual prezintă o listă de opțiuni.




3. Selectați **„Remove Starting Point”** [Îndepărtare punct de plecare].
   Traseul este replanificat cu locația dvs. curentă ca punct de plecare.

**Transformarea punctului de plecare într-o oprire**

1. Selectați punctul de plecare al traseului în ecranul hartă.
2. Selectați butonul meniului contextual.
   Un meniu contextual prezintă o listă de opțiuni.




3. Selectați **„Change to a Stop”** [Transformare în oprire].
   Traseul este replanificat cu punctul de plecare transformat într-o oprire.

## Găsirea unei parcări

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a găsi o parcare, procedați în felul următor:


1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.



2. Selectați **Parcare**.



Harta se deschide și afișează locațiile parcărilor.

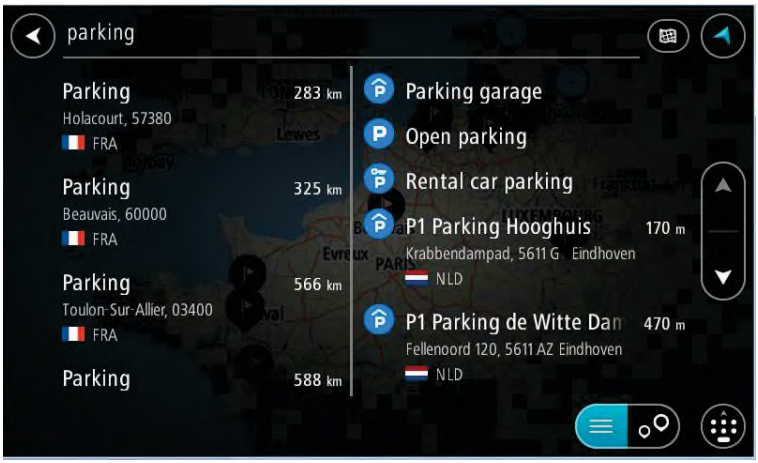



Dacă există un traseu planificat, harta afișează parcările din apropierea destinației. Dacă nu există un traseu planificat, harta afișează parcările din apropierea locației dvs. curente.

Puteți schimba ecranul pentru a afișa o listă de parcări prin apăsarea acestui buton:




Puteți selecta o parcare din listă pentru a o localiza pe hartă.


**Sfat:** Puteți derula lista cu rezultate cu ajutorul barei de derulare din partea dreaptă a ecranului.

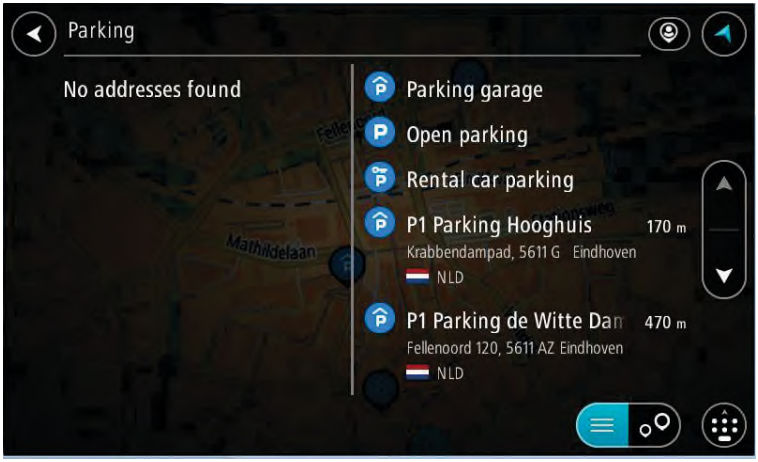

Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul din dreapta căsuței de căutare. Astfel puteți schimba aria în care se execută căutarea, de exemplu pentru a căuta în apropierea dvs. sau pe întreaga hartă.

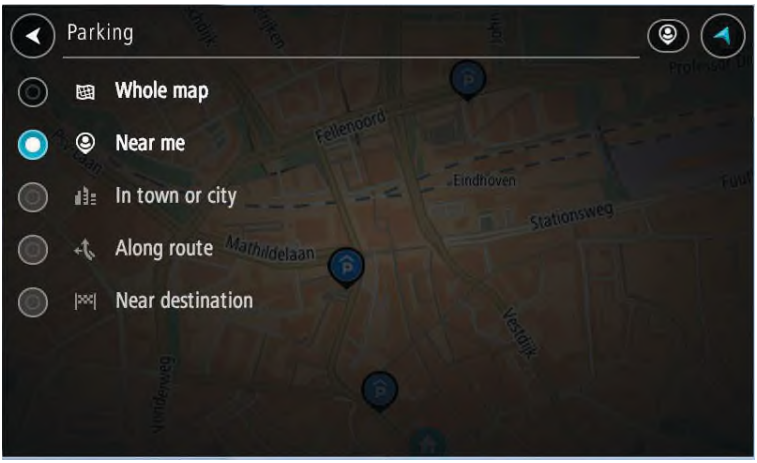


3. Selectați o parcare de pe hartă sau din listă.
   Pe hartă se deschide un meniu contextual, afișând numele parcării.

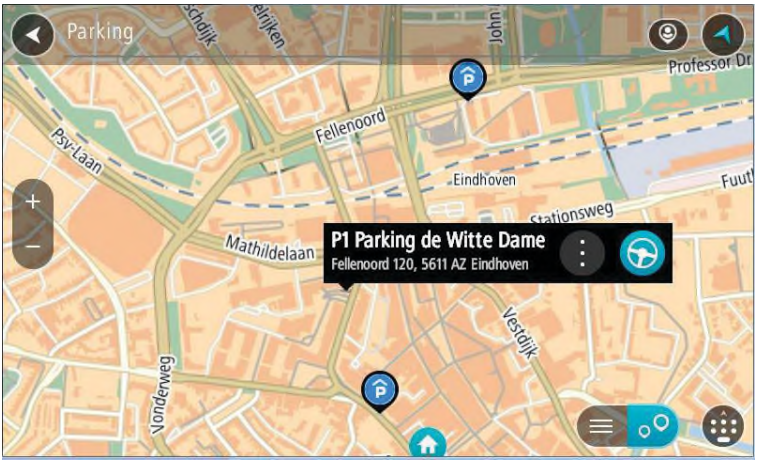


4. Selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).
   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat:** Puteți adăuga o parcare ca o oprire pe traseul dvs. utilizând meniul contextual.

## Găsirea unei stații de alimentare

**Important**: Pentru siguranță și pentru a nu distrage șoferul în timpul deplasării, întotdeauna planificați un traseu înainte de a porni la drum.

Pentru a găsi o stație de alimentare, procedați în felul următor:


1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.



2. Selectați **Stație de alimentare**.



Harta se deschide și afișează locațiile stațiilor de alimentare.

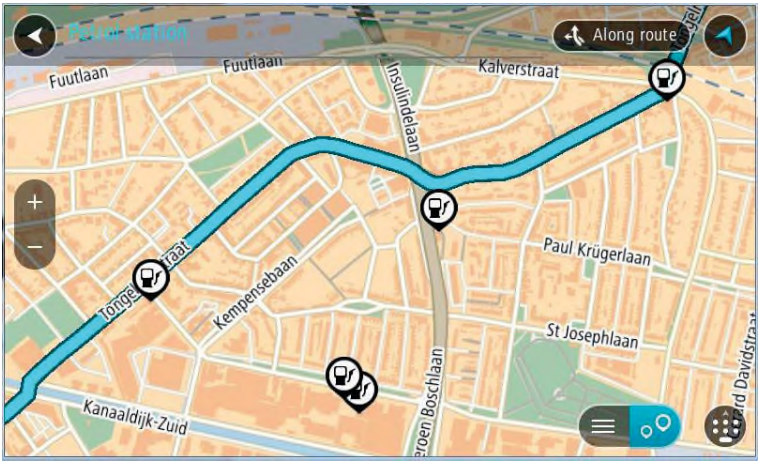



Dacă există un traseu planificat, harta afișează stațiile de alimentare de pe traseul dvs. Dacă nu există un traseu planificat, harta afișează stațiile de alimentare din apropierea locației dvs. curente.

Puteți schimba ecranul pentru a afișa o listă de stații de alimentare prin apăsarea acestui buton:




Puteți selecta o stație de alimentare din listă pentru a o localiza pe hartă.

**Sfat:** Puteți derula lista cu rezultate cu ajutorul barei de derulare din partea dreaptă a ecranului.

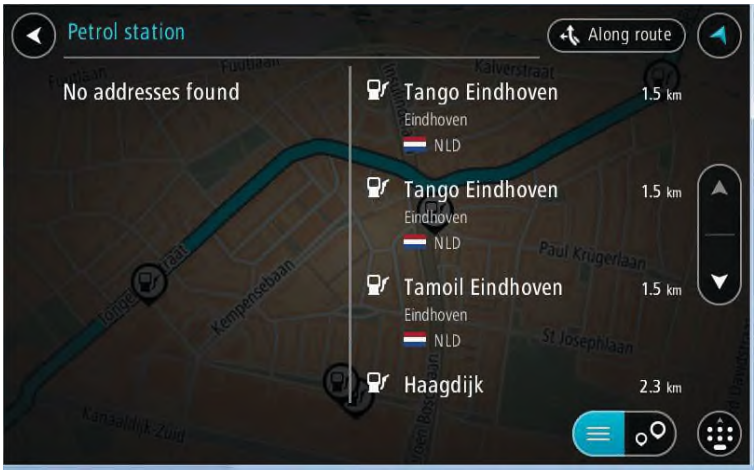


Dacă doriți să schimbați modul de efectuare a căutărilor, selectați butonul din dreapta căsuței de căutare. Astfel puteți schimba aria în care se execută căutarea, de exemplu pentru a căuta în apropierea dvs. sau pe întreaga hartă.

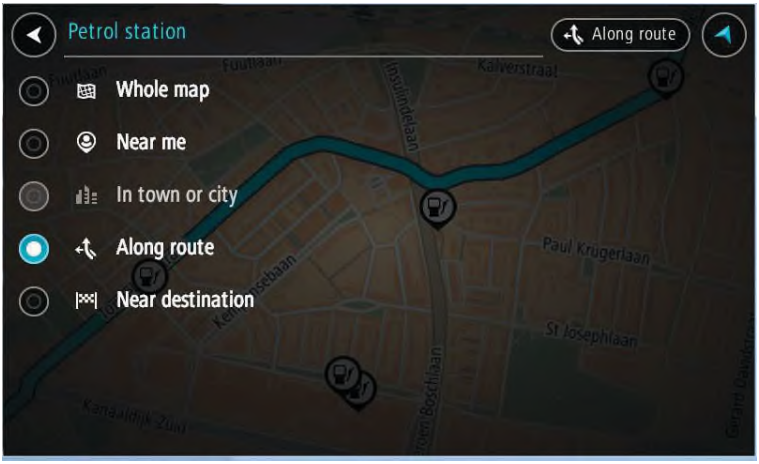


3. Selectați o stație de alimentare de pe hartă sau din listă.

Pe hartă se deschide un meniu contextual, afișând numele stației de alimentare.




4. Selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).
   Este planificat un traseu și apoi începe ghidarea către destinația dvs. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

**Sfat:** Puteți adăuga o stație de alimentare ca o oprire pe traseul dvs. utilizând meniul contextual. O stație de alimentare inclusă ca oprire pe traseul dvs. este marcată cu o pictogramă albastră.

# Modificarea traseului

## Meniul Traseul curent

Când ați planificat un traseu, selectați butonul **Traseul curent** din meniul principal pentru a deschide meniul Traseul Curent.

În acest meniu sunt disponibile următoarele butoane:

| | |
|---|---|
| **Ștergere traseu**  | Selectați acest buton pentru a șterge traseul curent planificat.<br>Meniul Traseul curent se închide și reveniți la ecranul hartă. |
| **Omiterea următoarei opriri**  | Selectați acest buton pentru a omite următoarea oprire de pe traseul dvs. |
| **Căutare alternativă**  | Acest buton este vizibil dacă ați planificat un traseu. Selectați acest buton pentru a afișa până la trei trasee alternative în ecranul hartă. |
| **Evitare drum blocat**  | Selectați acest buton pentru a evita un obstacol neprevăzut care blochează drumul de pe traseul dvs. |
| **Evitare porțiune din traseu**  | Selectați acest buton pentru a evita o parte dintr-un traseu. |
| **Evitare drumuri cu taxă și altele**  | Selectați acest buton pentru a evita anumite tipuri de elemente speciale de traseu care se află pe traseul dvs. curent planificat. Pot fi evitate, printre altele, bacurile, drumurile cu taxă și drumurile nepavate. |
| **Afișare indicații**  | Selectați acest buton pentru a vedea o listă de indicații textuale viraj-cu-viraj pentru traseul dvs. planificat. Indicațiile includ următoarele:<br>▪ Numele străzii.<br>▪ Până la două numere de drum indicate în scuturi rutiere ori de câte ori sunt disponibile.<br>▪ O săgeată indicatoare.<br>▪ O descriere a indicației.<br>▪ Distanța dintre două indicații consecutive. |

| | |
|---|---|
| | ▪ Numărul ieșirii de pe autostradă.<br>**Sfat**: Selectați o indicație pentru a vedea o previzualizare a acelei secțiuni a traseului în ecranul hartă.<br>De asemenea, puteți selecta panoul de indicații în ecranul de ghidare pentru a vedea indicații textuale viraj-cu-viraj. |
| **Adăugare oprire la traseu**<br> | Selectați acest buton pentru a adăuga o oprire la traseul curent planificat. De asemenea, puteți adăuga o oprire la traseu direct de pe hartă. |
| **Adăugare la Traseele mele**<br> | Dacă planificați un traseu nou care nu a fost încă salvat, va apărea acest buton. Selectați acest buton pentru a salva acest traseu în lista dvs. Traseele mele. |
| **Salvare modificări traseu**<br> | Dacă modificați un traseu din Traseele mele, va apărea acest buton. Selectați acest buton pentru a salva modificările. |
| **Schimbare tip traseu**<br> | Selectați acest buton pentru a schimba tipul de traseu utilizat pentru planificarea traseului dvs. Traseul dvs. va fi recalculat utilizând noul tip de traseu. |
| **Reordonare opriri**<br> | Selectați acest buton pentru a vedea lista opririlor de pe traseul dvs. curent. Aici puteți schimba ordinea opririlor de pe traseul dvs.<br>În cazul unui traseu fără opriri, puteți selecta acest buton pentru a inversa traseul. |
| **Deplasare la traseu**<br> | Selectați acest buton pentru a planifica un traseu de la locația dvs. curentă la punctul de plecare al unui traseu din Traseele mele. Punctul de plecare este transformat într-o oprire. |
| **Pornire previzualizare traseu**<br> | Selectați acest buton pentru a vedea o previzualizare a traseului dvs. planificat. |
| **Oprire previzualizare traseu**<br> | Selectați acest buton pentru a opri previzualizarea traseului dvs. planificat. |

## Evitarea unui drum blocat

Dacă un drum de pe traseu este blocat, puteți modifica traseul pentru a-l evita.

1. În ecranul de ghidare , selectați simbolul locației curente sau panoul de viteză.

   **Sfat:** Panoul de viteză este afișat numai când ați început să conduceți pe traseu.

2. Selectați butonul **Evitare drum blocat**.

   Se caută un nou traseu care evită drumul blocat. Pot fi afișate până la două trasee alternative, în funcție de rețeaua de drumuri existentă între locația dvs. și destinație.

   Noul traseu este afișat în ecranul hartă, diferența în durată de deplasare fiind indicată într-un balon.

   **Notă:** S-ar putea să nu fie găsit niciun traseu alternativ care să ocolească drumul blocat, dacă nu există alte drumuri.

3. Selectați noul traseu apăsând pe balonul cu durata.

   Ghidarea spre destinație se reia cu evitarea drumului blocat. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

## Evitarea unei părți dintr-un traseu

Dacă o parte a unui drum este blocat sau doriți să evitați o parte din traseu, puteți selecta o anume secțiune a unui traseu pe care să o evitați.

1. Selectați butonul meniului principal pentru a deschide meniul principal.

2. Selectați **Traseul curent**.

3. Selectați **Evitare porțiune din traseu**.

   Se deschide o fereastră care afișează lista secțiunilor din care este alcătuit traseul dvs. curent.

4. Selectați secțiunea din traseu pe care doriți să o evitați.

   Secțiunea selectată va fi previzualizată pe hartă.

5. Selectați **Evitare**.

   Se caută un nou traseu care evită secțiunea de traseu selectată. Noul traseu este afișat în ecranul hartă.

   **Notă:** S-ar putea să nu fie găsit niciun traseu alternativ care să ocolească secțiunea de traseu selectată, dacă nu există alte drumuri.

   Ghidarea spre destinație se reia cu evitarea secțiunii de traseu selectate. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.

## Tipuri de trasee

Selectați **Schimbare tip traseu** pentru a modifica tipul de traseu planificat către destinația curentă. Traseul dvs. este recalculat utilizând noul tip de traseu.

Puteți selecta următoarele tipuri de traseu:

- **„Fastest route”** – traseul cel mai rapid către destinația dvs. Traseul este verificat încontinuu ținând cont de condițiile de trafic.
- **„Shortest route”** – traseul cel mai scurt către destinația dvs. Acesta poate dura mult mai mult decât cel mai rapid traseu.
- **„Most eco-friendly route”** – traseul cu cel mai scăzut consum de carburant.
- **„Avoid Motorways”** – acest tip de traseu evită toate autostrăzile. Puteți seta tipul de traseu prestabilit în meniul Setări.

## Elemente speciale de traseu

Puteți opta să evitați anumite tipuri de elemente speciale care se află pe traseul dvs. curent planificat. Puteți evita următoarele elemente speciale de traseu:

- **Drumuri cu taxă**
- **Bacuri și navete feroviare**
- **Benzi pentru mașini folosite în comun**
- **Drumuri nepavate**

**Notă:** Benzile pentru mașini folosite în comun sunt uneori cunoscute ca benzi pentru vehicule cu rată ridicată de ocupare (benzi HOV) și nu sunt prezente în fiecare țară. Pentru a călători pe aceste benzi, poate exista cerința de a avea mai mult de o persoană în mașină, de exemplu, sau poate fi necesar ca mașina să utilizeze carburant ecologic.

Dacă optați pentru evitarea unui element special de traseu, se planifică un nou traseu.

Submeniul Planificare traseu din meniul Setări vă permite să configurați modul în care sunt tratate diferitele elemente speciale de traseu la planificarea unui nou traseu.

## Adăugarea unei opriri la traseu din meniul Traseul curent

1. În meniul principal selectați **Traseul curent**.
2. Selectați **Adăugare oprire la traseu**. Este afișat ecranul hartă.
3. Pentru a selecta o oprire, efectuați una din următoarele operații:
   - Măriți harta, apoi apăsați și țineți apăsat pentru a selecta o locație. Din meniul contextual selectați **Adăugare**.

     
   - Selectați **Căutare** și căutați o locație. Când ați găsit o locație, selectați **Adăugare**.

   Traseul este recalculat cu includerea opririi.

## Adăugarea unei opriri la traseu utilizând harta

1. Apăsați butonul Comutare ecran pentru a vizualiza harta. Întregul dvs. traseu este afișat pe hartă.
2. Măriți harta, apoi apăsați și țineți apăsat pentru a selecta o locație.
3. Selectați butonul meniului contextual.
4. Selectați **„Use in Route”** [Utilizare în traseu].

5. Selectați **Adăugare la traseul curent**.



Traseul este recalculat cu includerea opririi.

## Ștergerea unei opriri din traseu

1. În bara de traseu apăsați oprirea pe care doriți să o ștergeți.
   Harta se mărește pe oprire și afișează un meniu contextual.

**Sfat:** dacă ați selectat oprirea greșită, apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la hartă.

2. Selectați **„Delete This Stop"** [Ștergerea acestei opriri].
   Oprirea este ștearsă și traseul este recalculat.

## Omiterea următoarei opriri din traseu

1. În meniul principal selectați **Traseul curent**.
2. Selectați **Omiterea următoarei opriri.**
   Este afișat ecranul hartă. Următoarea oprire de pe traseul dvs. este ștearsă și traseul este recalculat.

## Reordonarea opririlor dintr-un traseu

1. În meniul principal selectați **Traseul curent**.
2. Selectați **Reordonare opriri**.
   Este afișat ecranul hartă. Sunt afișate punctul de plecare, destinația și toate opririle.
3. Selectați opririle una câte una în ordinea în care doriți să le parcurgeți.
   Simbolurile se schimbă în steguleț pe măsură ce selectați fiecare oprire. Ultima oprire pe care o selectați devine destinația dvs.
   Traseul este recalculat cu opririle în ordinea modificată.

# Traseele mele

## Despre Traseele mele

„Traseele mele” oferă o modalitate ușoară de a salva și regăsi trasee și traiectorii. Puteți să utilizați Traseele mele în următoarele situații:

- **La serviciu** – Munca dvs. implică deplasarea zilnică pe mai multe trasee, cu mai multe opriri. Traseele dvs. se pot modifica și trebuie să fiți flexibil, să puteți schimba ordinea opririlor sau să modificați traseul planificat.
- **În concediu** – Mergeți în concediu și doriți să planificați și să salvați un traseu. Traseul include drumuri pitorești, opriri la diverse hoteluri și în alte locuri, de exemplu obiective turistice.
- **În călătorii turistice** – Dacă doriți să parcurgeți un traseu descărcat de pe Internet sau împărtășit de un alt utilizator.
- **La naveta către locul de muncă** – Doriți să adăugați una sau două opriri regulate între domiciliu și locul de muncă. Traseul spre casă, seara, este inversul traseului pe care îl parcurgeți către locul de muncă dimineața.


Traseele pot fi create și salvate în aplicația dvs. de navigație TomTom.

## Salvarea unui traseu

1. Planificați un traseu urmând pașii descriși în secțiunea Planificarea unui traseu.

   **Sfat:** dacă nu puteți vedea traseul planificat în ecranul hartă, selectați butonul Înapoi pentru a afișa traseul.

2. Selectați traseul.
3. Selectați butonul meniului contextual pentru a deschide meniul.

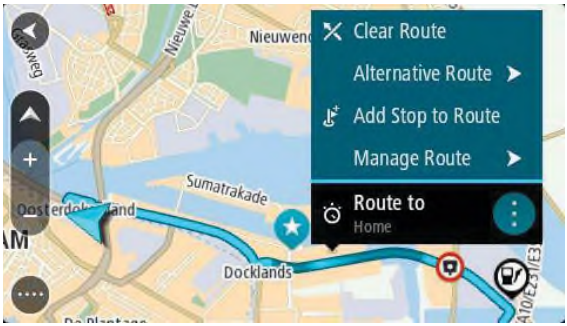



4. Selectați **„Manage Route”** [Administrare traseu], iar apoi **„Add to My Routes”** [Adăugare la Traseele mele]. Numele traseului este afișat în fereastra de editare.
5. Editați numele traseului ca să îl puteți recunoaște cu ușurință.
6. Salvați traseul în lista Traseele mele.

   **Sfat:** Puteți salva un traseu și utilizând butonul **Adăugare la Traseele mele** din meniul Traseul curent.

## Navigația utilizând un traseu salvat

Pentru a naviga utilizând un traseu salvat în prealabil, procedați în felul următor:

1. În meniul principal selectați **Traseele mele**.
2. Selectați un traseu din listă.
   Traseul este afișat în ecranul hartă.

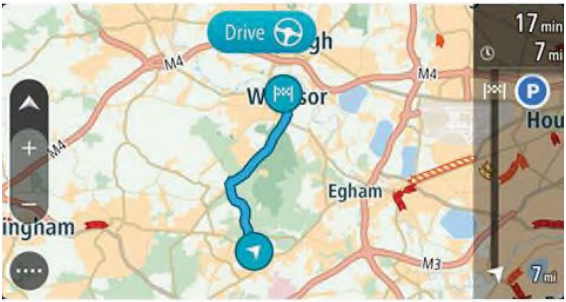


3. Pentru a naviga la începutul traseului salvat, selectați butonul **Pornire** („Drive” sau „Ride” în funcție de dispozitivul utilizat).
   Punctul de plecare al traseului salvat este transformat în prima oprire de pe traseu, apoi traseul este planificat. Ghidarea către destinație începe de la locația dvs. curentă. De îndată ce începeți să vă deplasați, ecranul de ghidare este afișat automat.





**Sfat:** Există încă două moduri de a naviga utilizând un traseu salvat:
Selectați punctul de plecare al traseului. După deschiderea meniului contextual, selectați **„Change to a Stop”** [Transformare în oprire]. Alternativ, selectați **„Drive to Route”** sau **„Ride to Route”** [Deplasare la traseu] din meniul Traseul curent.

## Adăugarea unei opriri la un traseu salvat utilizând harta

**Notă**: De asemenea, puteți să apăsați și să țineți apăsată o locație de pe hartă și să selectați **„Add to Current Route”** [Adăugare la traseul curent] din meniul contextual.

1. Apăsați butonul Comutare ecran pentru a vizualiza harta. Întregul dvs. traseu este afișat pe hartă.
2. Selectați traseul.

3. Selectați butonul meniului contextual pentru a deschide meniul.

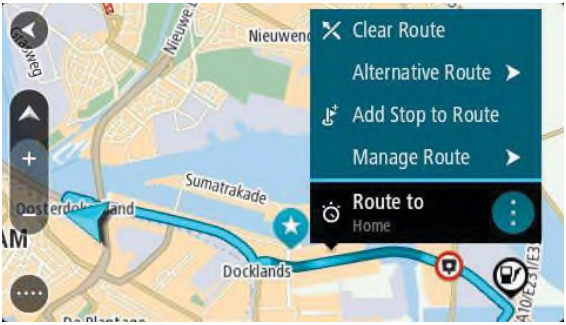


4. Selectați **„Manage Stops”** [Administrare opriri].
5. Selectați **„Add Stop to Route”** [Adăugare oprire la traseu].
6. Selectați noua oprire de pe hartă.

**Sfat**: Dacă știți numele noii opriri, puteți să utilizați funcția **Căutare** pentru a selecta oprirea în loc de a utiliza harta.

7. Selectați butonul **Adăugare oprire** pentru a adăuga această locație ca oprire. Traseul este recalculat cu includerea opririi.

**Sfat**: Pentru a actualiza traseul salvat în lista Traseele mele cu modificările efectuate, selectați traseul pe hartă, apoi selectați **„Save Changes to Route”** [Salvare modificări traseu] din meniul contextual.

## Ștergerea unui traseu din Traseele mele

1. În meniul principal selectați **Traseele mele**.
2. Selectați **„Edit List”** [Editare listă].
3. Selectați traseele pe care doriți să le ștergeți.
4. Selectați **„Delete”** [Ștergere].

# Radare

## Despre radare

Serviciul Radare vă avertizează cu privire la următoarele locații de radare:

- Locații radare fixe.
- Locații radare mobile.
- Locații de amplasare frecventă a radarelor mobile.
- Locații radare de viteză medie.
- Zone de verificare a vitezei.
- Locații camere video la semafoare.
- Camere video la restricții de trafic.

Serviciul Radare vă avertizează, de asemenea, cu privire la următoarele riscuri pentru siguranță:

- Locații cu accidente frecvente.

Pentru a obține serviciile TomTom pe aplicația dvs. de navigație TomTom, trebuie să fiți conectat la serviciile TomTom și autentificat cu un cont TomTom.

**Notă:** Serviciile TomTom nu sunt disponibile pe toate dispozitivele cu aplicația de navigație TomTom.

**Notă**: Unele servicii TomTom s-ar putea să nu fie disponibile la locația dvs. curentă.

## Trecerea într-o altă zonă sau țară

Când vă deplasați într-o zonă sau țară care nu permite avertizarea privind radarele, aplicația dvs. de navigație TomTom dezactivează serviciul Radare. În acele zone sau țări nu veți primi avertizări despre radare.

Unele zone sau țări permit avertizări limitate privind radarele, de exemplu doar avertizări pentru radare fixe sau pentru zone de risc. Aplicația dvs. de navigație TomTom comută automat la avertismente limitate la trecerea în asemenea zone sau țări.

## Avertizări radar

Avertizările sunt emise când vă apropiați de un radar. Veți primi avertizări de mai multe feluri:

- Un simbol este afișat în bara de traseu și pe traseul dvs. pe hartă.
- Distanța până la radar este afișată în bara de traseu.
- Limita de viteză la locația radarului este afișată în bara de traseu.
- Auziți un sunet de avertizare când ajungeți în apropierea radarului.
- În timp ce vă apropiați de un radar sau conduceți într-o zonă cu verificarea vitezei medii, viteza dvs. este monitorizată. Dacă vă deplasați cu mai mult de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, bara de traseu se colorează în roșu. Dacă vă deplasați cu mai puțin de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, bara de traseu se colorează în portocaliu.

**Sfat:** în ecranul hartă sau ecranul de ghidare puteți selecta un simbol radar din bara de traseu pentru a vizualiza tipul radarului, viteza maximă și lungimea zonei de verificare a vitezei medii. De asemenea, în ecranul hartă puteți selecta un radar care este afișat pe traseul dvs.

| Simbol afișat pe hartă | Simbol afișat pe bara de traseu | Descriere |
|---|---|---|
|  |  | **Radar fix** – acest tip de radar verifică viteza vehiculelor care trec pe lângă el și este fixat într-un singur loc. |
|  |  | **Radar mobil** – acest tip de radar verifică viteza vehiculelor care trec pe lângă el și poate fi mutat în locații diferite. |
|  |  | **Locații de amplasare frecventă a radarelor mobile** – acest tip de avertisment indică locurile în care sunt frecvent utilizate radare mobile. |
|  |  | **Radare de viteză medie** – aceste tipuri de radare măsoară viteza medie între două puncte. Primiți avertizare la începutul și la sfârșitul zonei de verificare a vitezei medii.<br>Când vă deplasați într-o zonă de verificare a vitezei medii, viteza medie este afișată în locul vitezei curente. Distanța până la sfârșitul zonei este afișată în bara de traseu. |
|  |  | **Zone de verificare a vitezei** - aceste zone pot conține mai multe radare.<br>Primiți avertizare la începutul și la sfârșitul zonei de verificare a vitezei. Când vă deplasați într-o zonă de verificare a vitezei, este afișată viteza curentă, iar în bara de traseu este afișată o avertizare vizuală. |
|  |  | **Camere video la semafoare** - acest tip de cameră video depistează vehiculele care încalcă regulile de circulație la semafoare. Există două tipuri de camere video la semafoare – cele care verifică dacă treceți pe culoarea roșie a semaforului și cele care verifică dacă treceți pe culoarea roșie cu viteză excesivă. |
|  |  | **Restricții de trafic** – acest tip de avertisment vă avertizează cu privire la drumuri cu restricții. |
|  |  | **Loc cu accidente frecvente** – acest tip de avertizare este afișat în locurile în care de-a lungul timpului s-au produs un număr mare de accidente rutiere.<br>Primiți avertizare la începutul și la sfârșitul zonei cu accidente frecvente. Când vă deplasați într-o zonă cu accidente frecvente, este afișată viteza curentă, iar în bara de traseu este afișată o avertizare vizuală. |

## Schimbarea modului de avertizare

Pentru a schimba modul în care sunteți avertizat cu privire la radare, selectați butonul **Sunete și avertizări** din meniul Setări.



Puteți configura felul în care doriți să fiți avertizat cu privire la diferitele tipuri de radare și riscuri pentru siguranță. Puteți alege să primiți avertizare întotdeauna, numai când depășiți limita de viteză sau niciodată.

Pentru a dezactiva toate avertizările, dezactivați funcția **Radare și riscuri**.

# Zone periculoase

## Despre zonele periculoase și zonele cu risc

Serviciul Zone periculoase vă avertizează despre zonele periculoase și zonele cu risc de pe taseul dvs. atunci când sunteți pe teritoriul Franței.

Începând din 03 ianuarie 2012, este ilegal să primiți avertismente cu privire la poziția radarelor fixe sau mobile atunci când conduceți în Franța. Pentru a respecta această schimbare din legislația franceză, locațiile radarelor nu mai sunt raportate, dar în schimb sunt indicate ca zone de periculoase sau zone cu risc.

**Important:** În afara Franței veți primi avertismente despre radare. Pe teritoriul Franței veți primi avertismente privind zonele periculoase și zonele cu risc. La trecerea frontierei se schimbă tipul de avertisment pe care îl primiți.

O zonă periculoasă este o zonă prevăzută de legislația franceză. O zonă cu risc este o zonă periculoasă temporară, raportată de utilizatori. Serviciul Zone periculoase vă avertizează în același fel cu privire la zonele periculoase și zonele cu risc.

Zonele periculoase și zonele cu risc pot sau nu să conțină unul sau mai multe radare sau o serie de alte riscuri care pot afecta condusul:

- Locații precise nu sunt disponibile, dar o pictogramă Zonă periculoasă este afișată pe măsură ce vă apropiați de zonă.
- Lungimea minimă a zonei depinde de tipul drumului, fiind de 300 m pentru drumurile în zone construite, 2000 m (2 km) pentru drumurile secundare și 4000 m (4 km) pentru autostrăzi.
- Radarele, dacă există, pot fi amplasate în orice puncte ale zonei.
- Dacă două zone periculoase sunt apropiate una de cealaltă, avertismentele pot fi contopite într-o singură zonă mai lungă.

Informațiile despre locația zonelor sunt actualizate încontinuu de TomTom și alți utilizatori și sunt trimise frecvent aplicației dvs. de navigație TomTom, ca să aveți întotdeauna cele mai recente informații. Puteți contribui și dvs. prin raportarea de noi zone cu risc.

Pentru a obține serviciile TomTom pe aplicația dvs. de navigație TomTom, trebuie să fiți conectat la serviciile TomTom și autentificat cu un cont TomTom.

**Notă:** Nu puteți elimina zone cu risc sau zone periculoase.

**Notă:** Serviciile TomTom nu sunt disponibile pe toate dispozitivele cu aplicația de navigație TomTom.

**Notă**: Unele servicii TomTom s-ar putea să nu fie disponibile la locația dvs. curentă.

## Trecerea într-o altă zonă sau țară

Când vă deplasați într-o zonă sau țară care nu permite avertizarea privind radarele, aplicația dvs. de navigație TomTom dezactivează serviciul Radare. În acele zone sau țări nu veți primi avertizări despre radare.

Unele zone sau țări permit avertizări limitate privind radarele, de exemplu doar avertizări pentru radare fixe sau pentru zone de risc. Aplicația dvs. de navigație TomTom comută automat la avertismente limitate la trecerea în asemenea zone sau țări.

## Avertizări privind zonele periculoase și zonele cu risc

Avertizările sunt date cu 10 secunde înainte de a ajunge la o zonă periculoasă sau zonă cu risc. Veți primi avertizări de mai multe feluri:

- Un simbol este afișat în bara de traseu și pe traseul dvs. pe hartă.
- Distanța până la începutul zonei este afișată în bara de traseu.
- Limita de viteză din zonă este afișată în bara de traseu.
- Auziți un sunet de avertizare când vă apropiați de începutul zonei.
- În timp ce vă apropiați de o zonă sau conduceți într-o zonă, viteza dvs. este monitorizată. Dacă vă deplasați cu mai mult de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, bara de traseu se colorează în roșu. Dacă vă deplasați cu mai puțin de 5 km/h sau 3 mph peste limita de viteză, bara de traseu se colorează în portocaliu.
- În timp ce vă deplasați într-o zonă, distanța până la sfârșitul zonei este afișată în bara de traseu. Sunt emise avertizări sonore pentru următoarele tipuri de zone:

| Simbol afișat pe hartă | Simbol afișat pe bara de traseu | Descriere |
|---|---|---|
|  |  | **Zonă periculoasă** – acest tip de avertizare este utilizat numai în Franța.<br>Primiți avertizare la începutul și la sfârșitul zonei periculoase. |
|  |  | **Zonă cu risc** – acest tip de avertizare este utilizat numai în Franța.<br>Primiți avertizare la începutul și la sfârșitul zonei cu risc. |

Puteți schimba modul în care sunteți avertizat cu privire la zonele periculoase și cu risc.

## Schimbarea modului de avertizare

Pentru a schimba modul în care sunteți avertizat cu privire la zonele periculoase, selectați butonul **Sunete și avertizări** din meniul Setări.



Puteți configura felul în care doriți să fiți avertizat cu privire la diferitele tipuri de zone. Puteți alege să primiți avertizare întotdeauna, numai când depășiți limita de viteză sau niciodată.

Pentru a dezactiva toate avertizările, dezactivați funcția **Zone periculoase și riscuri**.

# Locațiile mele

## Despre Locațiile mele

Lista Locațiile mele oferă o modalitate ușoară de a selecta o locație fără a fi nevoie să o căutați de fiecare dată. Puteți utiliza Locațiile mele pentru a crea o colecție de adrese utile sau favorite.

**Sfat:** noțiunile „favorite” și „locații” înseamnă același lucru - locațiile favorite sunt locuri unde mergeți des.


Următoarele elemente există întotdeauna în Locațiile mele:

- **Acasă** - locația Acasă poate fi adresa dvs. de domiciliu sau un loc pe care îl vizitați des. Această funcție oferă o modalitate ușoară de a naviga acolo.
- **Serviciu** - locația Serviciu poate fi adresa locului dvs. de muncă sau un loc pe care îl vizitați des. Această funcție oferă o modalitate ușoară de a naviga acolo.
- **Destinații recente** - Selectați acest buton pentru a selecta destinația dvs. dintr-o listă de locații pe care le-ați utilizat recent ca destinații. Sunt incluse aici și opririle dvs.
- **Locații marcate** - Puteți să marcați o locație și să o adăugați temporar la Locațiile mele.

Puteți adăuga o locație la Locațiile mele direct în Locațiile mele, prin selectarea unei locații de pe hartă, prin căutarea unei locații sau prin marcarea unei locații.

Puteți încărca liste cu PI ale unei comunități utilizând TomTom MyDrive și să optați pentru afișarea locațiilor PI pe hartă.

Locația Acasă, locația Serviciu, locațiile marcate și locațiile pe care le-ați adăugat apar în lista Locațiile mele și sunt marcate cu un semn pe hartă.

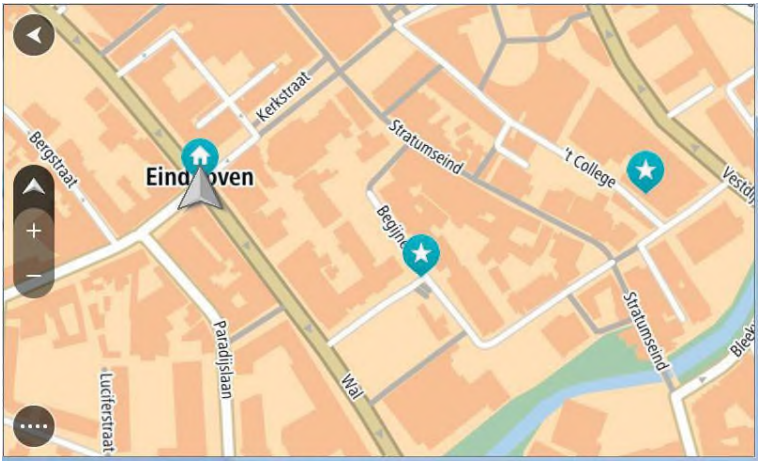


## Configurarea locației Acasă sau Serviciu

Puteți configura locațiile dvs. Acasă și Serviciu în următoarele moduri:

**Configurarea locației Acasă sau Serviciu utilizând Locațiile mele**

1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.

2. Selectați **„Add Home”** [Adăugare Acasă] sau **„Add Work”** [Adăugare Serviciu].

**Sfat**: Pentru configurarea locației dvs. Acasă puteți, de asemenea, să selectați **„Add Home”** [Adăugare Acasă] din meniul principal.

3. Pentru a selecta o locație Acasă sau Serviciu, efectuați una dintre următoarele operații:
   - Măriți harta la locația pe care doriți să o selectați. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta locația, apoi selectați **„Set”** [Setare].
   - Selectați butonul Căutare și căutați o locație. Selectați o locație pentru a fi configurată ca Acasă sau Serviciu, apoi selectați **„Set”** [Setare].

**Configurarea locației Acasă sau Serviciu utilizând harta**

1. În ecranul Hartă, deplasați harta și măriți până când puteți vedea locația Acasă sau Serviciu.
2. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta locația.
   Un meniu contextual indică adresa cea mai apropiată.
1. Deschideți meniul contextual și selectați **„Add to My Places”** [Adăugare la Locațiile mele].
2. În bara de nume introduceți numele „Home” [Acasă] sau „Work” [Serviciu].

**Notă:** În „Home” [Acasă], H trebuie să fie majusculă, iar în „Work” [Serviciu], W trebuie să fie majusculă.


3. Salvați locația.
   Locația dvs. Acasă sau Serviciu este afișată pe hartă.

## Schimbarea locației Acasă

Puteți schimba locația dvs. Acasă în următoarele moduri.

**Schimbarea locației Acasă utilizând Locațiile mele**

1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.
2. Selectați **„Home”** [Acasă].
   Locația dvs. Acasă este afișată pe hartă cu un meniu contextual.

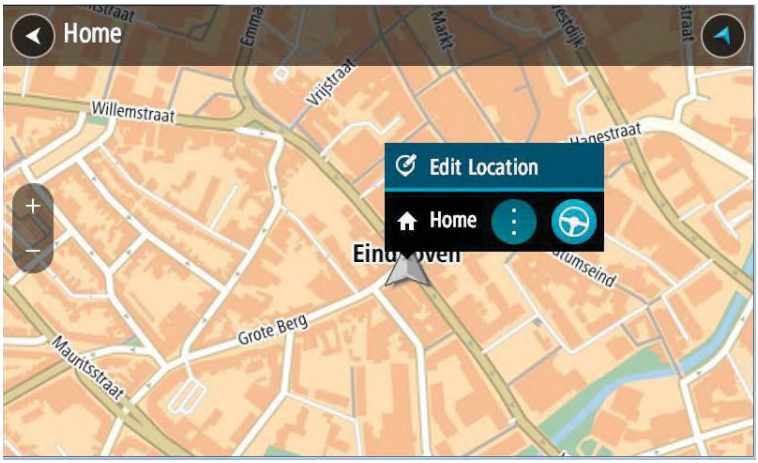


3. Selectați **„Edit Location”** [Editare locație].
4. Pentru a selecta o nouă locație Acasă, efectuați una dintre următoarele operații:
   - Măriți harta la locația pe care doriți să o selectați. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta locația, apoi selectați simbolul locației Acasă.
   - Selectați butonul **Căutare** și căutați o locație. Selectați o locație de configurat drept Acasă. Selectați **„Set home location”** [Configurare drept locație Acasă].

**Schimbarea locației Acasă utilizând harta**


1. În ecranul Hartă, deplasați harta și măriți până când puteți vedea noua locație Acasă.
2. Apăsați și țineți apăsat ecranul aproximativ o secundă pentru a selecta locația. Un meniu contextual indică adresa cea mai apropiată.
1. Deschideți meniul contextual și selectați **„Add to My Places”** [Adăugare la Locațiile mele].
2. În bara de nume introduceți numele „Home” [Acasă].

**Notă**: În „Home” [Acasă], H trebuie să fie majusculă.

3. Selectați **„Add”** [Adăugare].
   Locația dvs. Acasă este schimbată la noua locație.

## Adăugarea unei locații din Locațiile mele


1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.
2. Selectați **„Add a new place”** [Adăugare locație nouă].
3. Pentru a selecta o locație, efectuați una dintre următoarele operații:
   - Măriți harta la locația pe care doriți să o selectați. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta locația, apoi selectați simbolul **Adăugare locație**.
   - Căutați o locație. Selectați **„Show on Map”** [Afișare pe hartă], apoi selectați simbolul **Adăugare locație**.




   Numele locației este afișat în fereastra de editare.
4. Editați numele locației ca să o puteți recunoaște cu ușurință.
5. Selectați**”Done”** [Gata] pentru a salva locația în lista Locațiile mele.

## Adăugarea unei locații la Locațiile mele utilizând harta

1. Mutați harta și măriți-o până când devine vizibilă destinația către care doriți să navigați.
2. Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta locația.

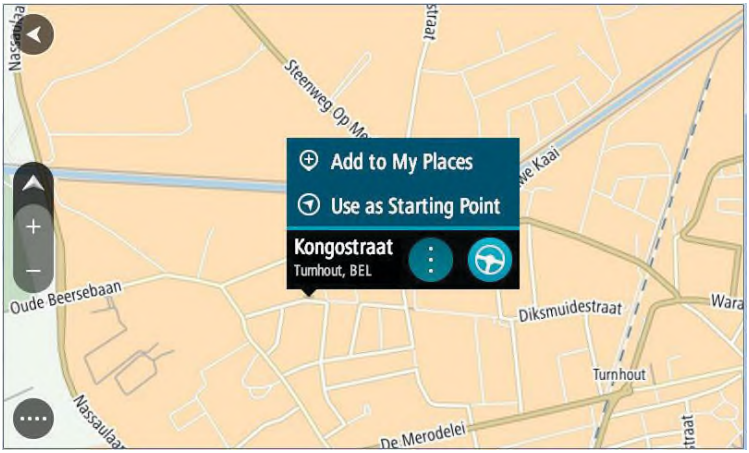

3. Selectați butonul meniului contextual.



4. Selectați **„Add to My Places”** [Adăugare la Locațiile mele]. Numele locației este afișat în fereastra de editare.
5. Editați numele locației ca să o puteți recunoaște cu ușurință.
6. Selectați**”Done”** [Gata] pentru a salva locația în lista Locațiile mele.
   Locația adăugată este marcată cu un semn pe hartă.

### Adăugarea unei locații la Locațiile mele utilizând căutarea

1. Căutați o locație.
2. Selectați locația, apoi selectați **„Show on map”** [Afișare pe hartă].
3. Atunci când ecranul hartă afișează locația, selectați butonul meniului contextual.



4. Selectați **„Add to My Places”** [Adăugare la Locațiile mele]. Numele locației este afișat în fereastra de editare.
5. Editați numele locației ca să o puteți recunoaște cu ușurință.
6. Selectați**”Done”** [Gata] pentru a salva locația în lista Locațiile mele.

### Adăugarea unei locații la Locațiile mele prin marcare

Pentru a marca o locație și a o adăuga temporar la Locațiile mele, efectuați următoarele:

1. Asigurați-vă că locația curentă este locația pe care doriți să o marcați.
2. Selectați simbolul Locație curentă sau panoul de viteză în ecranul de ghidare pentru a deschide meniul rapid.
3. Selectați **„Mark Location”** [Marcare locație].
4. Odată marcată, locația este salvată în Locațiile mele în lista Locații marcate.

Dacă doriți să salvați permanent o locație marcată, adăugați-o la Locațiile mele în felul următor:

1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.
2. Selectați **„Marked Locations”** [Locații marcate] și alegeți locația din listă. Locația marcată este afișată pe hartă.
3. Selectați **„Add to My Places”** [Adăugare la Locațiile mele] din meniul contextual.
   Numele locației este afișat în fereastra de editare.
4. Editați numele locației ca să o puteți recunoaște cu ușurință.
5. Selectați **„Add”** [Adăugare].

### Ștergerea unei destinații recente din Locațiile mele

1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.
2. Selectați **„Recent Destinations”** [Destinații recente].
3. Selectați **„Edit List”** [Editare listă].
4. Selectați destinațiile pe care doriți să le ștergeți.
5. Selectați **„Delete”** [Ștergere].

### Ștergerea unei locații din Locațiile mele

1. În meniul principal selectați **Locațiile mele**.
2. Selectați **„Edit List”** [Editare listă].
3. Selectați locațiile pe care doriți să le ștergeți.
4. Selectați **„Delete”** [Ștergere].

# Setări

## Aspect

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Aspect**.



În acest ecran puteți modifica următoarele setări:

- **Afișaj**

  Selectați Display [Afișaj] pentru a modifica aspectul ecranului.
- **Bara de traseu**

  Selectați Route bar [Bara de traseu] pentru a modifica informațiile pe care le vedeți în bara de traseu.
- **Ecranul de ghidare**

  Selectați Guidance view [Ecran de ghidare] pentru a modifica informațiile pe care le vedeți în ecranul de ghidare.
- **Mărire-micșorare automată**

  Selectați Automatic Zoom [Mărire-micșorare automată] pentru a schimba modul de vizualizare a unei intersecții în timp ce conduceți.
- **Vizualizare liste PI pe hartă**

  Selectați „Show POI lists on map” [Vizualizare liste PI pe hartă] pentru a alege listele de PI care vor fi vizualizate pe hartă.

  **Notă**: Opțiunea **„Show POI lists on map”** [Vizualizare liste PI pe hartă] nu este disponibilă la toate dispozitivele sau aplicațiile TomTom.
- **Comutare automată la ecranul hartă**

  În mod prestabilit, opțiunea de comutare automată între ecrane este activată. Acest lucru înseamnă că, de exemplu, aplicația dvs. de navigație TomTom comută la ecranul hartă atunci când este sugerat un traseu alternativ, împreună cu alte câteva seturi de circumstanțe. De asemenea, de exemplu, aplicația dvs. de navigație TomTom afișează ecranul de ghidare atunci când începeți să conduceți și să accelerați. Selectați această opțiune dacă doriți să opriți comutarea automată între ecranul de ghidare și ecranul hartă.
- **Previzualizare ieșiri de pe autostradă**

  Selectați „Motorway exit previews” [Previzualizare ieșiri de pe autostradă] pentru a schimba modul de vizualizare a ieșirilor de pe autostradă sau a intersecțiilor de pe traseul dvs.

## Afișaj

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Aspect**.



Culoare tematică

Selectați **„Theme colour”** [Culoare tematică] pentru a schimba culoarea de accent utilizată în meniuri, butoane și pictograme.

### Bara de traseu

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Aspect**.



Selectați Arrival information [Informații privind sosirea] pentru a modifica informațiile privind sosirea pe care le vedeți în bara de traseu. Selectați „Route information" [Informații traseu] pentru a modifica informațiile despre traseu pe care le vedeți în bara de traseu.

Afișare oră curentă

Selectați această opțiune pentru a afișa ora curentă în ecranul de ghidare. Când este activată, ora curentă este afișată în partea de jos a barei de traseu.

Afișare bară de traseu mai lată, dacă este posibil

În mod prestabilit nu este afișată bara de traseu lată. Puteți selecta această opțiune pentru a activa bara de traseu mai lată în ecranul de ghidare.

**Notă:** bara de traseu mai lată poate fi afișată numai dacă ecranul este suficient de lat.

Atunci când este afișată bara de traseu lată, veți vedea mai multe informații despre traseu.




## Informații privind destinația

Selectați **„Arrival information"** [Informații destinație] pentru a modifica următoarele setări:

- **„Show remaining distance" [Afișare distanță rămasă]**

  Selectați această setare pentru a afișa în timpul navigării distanța rămasă de parcurs, în panoul cu informații privind destinația.
- **„Show remaining time" [Afișare timp rămas]**

  Selectați această setare pentru a afișa în timpul navigării timpul rămas până la destinație, în panoul cu informații privind destinația.
- **Switch between distance and time automatically [Comutare automată între distanță de timp]**

Selectați această opțiune pentru a controla comutarea automată între distanța rămasă și durata rămasă în panoul cu informații privind destinația.

- **Show arrival information for [Afișare informații sosire pentru]**
  Utilizați această setare pentru a seta dacă doriți să vedeți informații despre destinație sau despre următoarea oprire în panoul cu informații despre sosire.

**Sfat**: pentru a descoperi unde se află diferite panouri în ecranul de ghidare sau ecranul hartă, consultați Ce este pe ecran.

## Informații despre traseu

Puteți alege să vedeți oricare dintre următoarele informații în bara de traseu:

- **„Parking" [Parcare]**
  Selectați această setare pentru a vedea parcări și locuri de parcare.
- **„Petrol stations" [Stații de alimentare]**
  Selectați această setare pentru a vedea stațiile de alimentare de pe traseul dvs.
- **„Stops" [Opriri]**
  Selectați această setare pentru a vedea opririle de pe traseul dvs.
- **„Rest areas" [Zone de odihnă]**
  Selectați această setare pentru a vedea zonele de odihnă de pe traseul dvs.

### Ecranul de ghidare

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Aspect**.



- **„Show current street name" [Afișarea numelui străzii curente]**
  Cu această opțiune se afișează numele străzii pe care vă deplasați.
- **„Guidance view style" [Stilul ecranului de ghidare]**
  Selectați această setare pentru a alege între versiunea 3D și 2D a ecranului de ghidare. Atât ecranul de ghidare 2D, cât și cel 3D se deplasează în direcția dvs. de mers.

### Mărire-micșorare automată

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Aspect**.



Selectați **„Automatic zoom"** [Mărire-micșorare automată] pentru a modifica setările pentru mărirea automată în ecranul de ghidare atunci când vă apropiați de un viraj sau de o intersecție. Mărirea poate face virajul sau intersecția mai ușor de abordat.

- **„Zoom in to next turn" [Mărirea următorului viraj]**
  Toate virajele și intersecțiile de pe traseul dvs. sunt afișate mărite la nivelul maxim.
- **„Based on road type" [Conform tipului de drum]**
  Virajele și intersecțiile de pe traseul dvs. sunt afișate mărite la nivelul standard pentru tipul de drum pe care vă aflați.
- **„None" [Fără mărire]**
  Virajele și intersecțiile de pe traseul dvs. nu vor fi mărite.

## Voci

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Voci**.



**Alegerea unei voci**

Selectați **„Choose a voice”** [Alegere voce] pentru a schimba vocea care rostește indicațiile verbale și alte indicații despre traseu.

Sunt disponibile o gamă largă de voci. Există voci înregistrate care au fost înregistrate de actori.

**Opțiuni privind indicațiile**

- **„Read aloud early instructions” [Citirea cu voce tare a indicațiilor în avans]**
  De exemplu, dacă activați această opțiune, puteți auzi indicații în avans, cum ar fi „After 2 km take the exit right” [După 2 km conduceți pe ieșirea spre dreapta] sau „Ahead, turn left” [Înainte, virați la stânga].

## Hărți

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Hărți**.



**Schimbarea hărții**

Selectați **„Change map”** [Schimbare hartă] pentru a schimba harta pe care o utilizați.

Puteți alege dintre hărțile stocate în memoria internă sau pe carduri de memorie, dacă aplicația dvs. de navigație TomTom are un slot pentru card de memorie.

**Notă:** Deși puteți stoca mai multe hărți în aplicația dvs. de navigație TomTom, pentru planificare și navigație puteți utiliza numai una în orice moment.

## Planificare traseu

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Planificare traseu**.



**„Suggest destinations” [Sugestie de destinație]**

Dacă nu există un traseu planificat, dispozitivul poate învăța obiceiurile dvs. zilnice de deplasare pentru a salva locații favorite și să prezică destinațiile probabile atunci când dispozitivul este activat din starea de veghe, de exemplu pentru deplasarea la locul de muncă dimineața.

Activați opțiunea pentru a primi sugestii de destinație sau dezactivați această opțiune dacă nu doriți sugestii de destinație.

**„When a faster route is available” [Dacă este disponibil un traseu mai rapid]**

Dacă un traseu mai raid este găsit în timp ce vă deplasați, TomTom HD Traffic vă poate replanifica drumul pentru a utiliza traseul mai rapid. Selectați una din următoarele opțiuni:

- **„Always take the fastest route" [Alege întotdeauna traseul cel mai rapid]** – sistemul va alege întotdeauna cel mai rapid traseu.
- **„Ask me so I can choose" [Întreabă-mă ca să aleg eu] –** sistemul vă va întreba dacă doriți să alegeți traseul mai rapid. Puteți selecta traseul mai rapid manual, sau îl puteți selecta deplasându-vă în direcția acestuia.
- **„Don't ask me" [Nu mă întreba] –** dispozitivul nu va căuta trasee mai rapide.

**„Always plan this type of route" [Se planifică întotdeauna acest tip de traseu]**

Tipurile de traseu care pot fi alese sunt:

- **„Fastest route"** – traseul cu durata cea mai scurtă.
- **„Shortest route"** – distanța cea mai mică între locațiile configurate. Acesta s-ar putea să nu fie cel mai rapid traseu, mai ales dacă traseul cel mai scurt trece printr-un oraș.
- **„Most eco-friendly route"** – traseul cu cel mai scăzut consum de carburant.
- **„Avoid Motorways"** – acest tip de traseu evită toate autostrăzile.
- **„Walking route"** - un traseu conceput pentru a fi parcurs pe jos.
- **„Bicycle route"** - un traseu conceput pentru a fi parcurs cu bicicleta.

**„Avoid on every route" [A se evita pe toate traseele]**

Puteți alege să evitați bacurile și navetele feroviare, drumurile cu taxă, benzile pentru mașini folosite în comun și drumurile nepavate. Configurați modul în care aplicația dvs. de navigație TomTom să gestioneze fiecare dintre aceste elemente speciale de traseu atunci când calculează un traseu.

Benzile pentru mașini folosite în comun sunt uneori cunoscute ca benzi pentru vehicule cu rată ridicată de ocupare (benzi HOV) și nu sunt prezente în fiecare țară. Pentru a călători pe aceste benzi, poate exista cerința de a avea mai mult de o persoană în mașină, de exemplu, sau poate fi necesar ca mașina să utilizeze carburant ecologic.

## Sunete și avertizări

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Sunete și avertizări**.



În acest ecran puteți modifica setările privind sunetele și avertizările.

## Tip avertizare

Tip avertizare

Puteți alege modul în care doriți să primiți avertizare cu privire la riscurile de pe traseu:

- **„Read aloud warnings" [Avertizări verbale]**
  Veți auzi avertizări verbale și sunete de avertizare.
- **„Warning sounds" [Sunete de avertizare]**
  Veți auzi doar sunete de avertizare.
- **„Visual only" [Numai vizuale]**
  Nu veți auzi sunete de avertizare.

## Avertizări radar

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Sunete și avertizări**.



Selectați **„Speed camera warnings”** [Avertizări radar]. Puteți configura felul în care doriți să fiți avertizat cu privire la diferitele tipuri de radare. Puteți alege să primiți avertizare întotdeauna, niciodată sau numai când depășiți limita de viteză.

## Avertizări de siguranță

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Sunete și avertizări**.



Select **„Safety warnings”** [Avertizări de siguranță]. Puteți configura felul în care doriți să fiți avertizat cu privire la diferitele tipuri de zone periculoase și riscuri pentru siguranță. Puteți alege să primiți avertizare întotdeauna, niciodată sau numai când depășiți limita de viteză.

- **„Danger zones” [Zone periculoase]**

  Acest tip de avertizare este utilizat numai în Franța și primiți avertizare numai despre zonele periculoase.
- **„Accident blackspots” [Zone cu accidente frecvente]**

  Acest tip de avertizare este dat în locurile în care de-a lungul timpului s-au produs un număr mare de accidente rutiere.
- **„Risk zones” [Zone cu risc]**

  Acest tip de avertizare este utilizat numai în Franța și primiți avertizare numai despre zonele periculoase.
- **„When speeding” [La depășirea limitei de viteză]**

  Această avertizare este dată când depășiți limita de viteză cu mai mult de 5 km/h sau 3 mph. De asemenea, când depășiți limita de viteză, panoul de viteză din ecranul de ghidare se colorează în roșu.

## Limbă și unități de măsură

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Unități de măsură**.



Selectați această opțiune pentru a alege unitățile de măsură utilizate pe dispozitivul dvs. pentru funcții ca planificarea traseelor. Dacă doriți ca unitățile de măsură să fie setate de GPS, selectați **„Automatic”**.

## Sistem

Selectați **Setări** în meniul principal, apoi selectați **Sistem**.



În acest ecran puteți modifica următoarele setări:

- **Resetare**

  Selectați această opțiune pentru a șterge toate locațiile și setările salvate și pentru a restabili setările standard inițiale în aplicația dvs. de navigație TomTom. Acestea includ setările privind limba, vocile, avertizările și tema.

  Aceasta nu este o actualizare de software și nu va afecta versiunea aplicației software instalată în aplicația dvs. de navigație TomTom.

# Ajutor

## Ajutor

Selectați **Ajutor** din meniul principal.



**Ajutor suplimentar**

Puteți primi ajutor suplimentar accesând tomtom.com/support.

# Anexă

**Notificări și avertismente importante de siguranță**

**Sistemul de poziționare globală (GPS) și sistemul global de navigație prin satelit (GLONASS)**

Sistemul de poziționare globală (GPS) și sistemul global de navigație prin satelit (GLONASS) sunt sisteme bazate pe sateliți care oferă informații despre locație și oră oriunde pe Pământ. Sistemul GPS este administrat și controlat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, care este singurul responsabil pentru disponibilitatea și precizia acestuia. Sistem GLONASS este administrat și controlat de Guvernul Rusiei, care este singurul responsabil pentru disponibilitatea și precizia acestuia. Orice modificare în disponibilitatea și precizia GPS sau GLONASS sau în condițiile de mediu pot afecta funcționarea acestui dispozitiv. TomTom nu își asumă nicio răspundere pentru disponibilitatea și precizia GPS sau GLONASS.



**Mesaje de siguranță**

**A se utiliza cu grijă**

Este responsabilitatea dvs. să acționați cu bun simț, grijă adecvată și atenție atunci când utilizați acest dispozitiv de navigație. Nu permiteți ca interacționarea cu acest dispozitiv să vă distragă în timp de conduceți. Reduceți la minim timpul petrecut privind ecranul dispozitivului în timp ce conduceți. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor care limitează sau interzic utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, de exemplu obligația de a utiliza opțiuni hands-free pentru desfășurarea convorbirilor telefonice în timp ce conduceți. **Respectați întotdeauna legile aplicabile și indicatoarele rutiere**, în special cele legate de dimensiunile, greutatea și tipul de încărcătură ale vehiculului dvs. TomTom nu garantează funcționarea fără erori a acestui dispozitiv de navigație, nici precizia sugestiilor de traseu oferite și nu este responsabilă pentru amenzile primite din cauza nerespectării de către dvs. a legilor și reglementărilor aplicabile.

**Notificare pentru vehiculele agabaritice/utilitare**

Dispozitivele de navigație pe care nu s-a instalat o hartă pentru camioane nu vor oferi trasee potrivite pentru vehicule agabaritice/utilitare. Dacă vehiculul dvs. cade sub incidența unor restricții de greutate, dimensiuni, viteză, traseu sau de altă natură pe un drum public, atunci trebuie să utilizați numai produse de navigație pe care este instalat o hartă pentru camioane. Specificațiile vehiculului dvs. trebuie introduse cu precizie în dispozitivul de navigație. Utilizați acest dispozitiv de navigație numai ca un ajutor în navigație. Nu urmați indicațiile de navigație care vă pot pune în pericol pe dvs. sau pe alți utilizatori ai drumului. TomTom nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din nerespectarea de către dvs. a acestei notificări.

**Aeronave și spitale**

Utilizarea dispozitivelor cu antenă este interzisă în majoritatea aeronavelor, în multe spitale și în multe alte locuri. Acest dispozitiv nu trebuie utilizat în aceste medii.

**Mesaje de siguranță**

Vă rugăm să citiți și să luați act de următoarele sfaturi importante de siguranță:

- Verificați regulat presiunea din pneuri.
- Asigurați întreținerea regulată a vehiculului dvs.
- Medicamentele vă pot afecta capacitatea de a conduce.
- Utilizați întotdeauna centurile de siguranță, dacă sunt disponibile.
- Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice.

- Cele mai multe accidente au loc la mai puțin de 5 km / 3 mile de casă.
- Respectați regulile de circulație.
- Folosiți întotdeauna semnalizatoarele de viraj.
- Faceți câte o pauză de cel puțin 10 minute la fiecare 2 ore de condus.
- Păstrați-vă centura de siguranță cuplată.
- Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față.
- Înainte de a porni la drum cu motocicleta, fixați-vă corect casca.
- Atunci când conduceți o motocicletă, purtați întotdeauna îmbrăcăminte și echipament de protecție.
- Când conduceți o motocicletă, fiți foarte vigilent și conduceți mereu în stil defensiv.

**Tensiune nominală: 5 V c.c., 1,2 A**

**Cum vă utilizează TomTom informațiile**

Informații referitoare la utilizarea informațiilor cu caracter personal pot fi găsite la: tomtom.com/privacy.

**Marcaj CE**

Acest echipament respectă cerințele privind marcajul CE atunci când este utilizat într-un mediu rezidențial, comercial, vehicular sau de industrie ușoară, respectând toate dispozițiile corespunzătoare ale legislației relevante din UE.

Dispozitivele prevăzute cu un modul GPRS sunt etichetate cu:

CE0168

Numere model:

Dispozitivele care nu conțin modul GPRS sunt etichetate cu:

CE

Numere model:

**Directiva R&TTE**

Prin prezenta TomTom declară că produsele și accesoriile TomTom sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei UE 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă aici: tomtom.com/legal.

**Directiva DEEE**

Simbolul cu coșul de gunoi de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. În conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acest produs electric nu trebuie eliminat ca deșeuri municipale nesortate. Vă rugăm să eliminați acest produs prin returnarea la punctul de vânzare sau la punctul local municipal de colectare pentru reciclare. Prin aceasta veți ajuta la conservarea mediului înconjurător.



**Logo Triman**



**Stimulatoare cardiace**

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe de minimum 15 cm / 6 țoli între un dispozitiv manual fără fir și un stimulator cardiac, pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente și recomandările Wireless Technology Research.

**Indicații pentru persoane cu stimulatoare cardiace**

- Țineți ÎNTOTDEAUNA dispozitivul la mai mult de 15 cm / 6 țoli de stimulatorul cardiac.
- Nu purtați dispozitivul în buzunarul de la piept.

**Alte dispozitive medicale**

Vă rugăm să consultați medicul sau producătorul dispozitivului medical pentru a determina dacă funcționarea produsului mobil poate interfera cu dispozitivul medical.

**Rețele conectate**

Aparatele care conțin un modul GPRS sunt concepute pentru conectarea la următoarele rețele: GSM/GPRS 900/1800

**Conformitatea cu rata specifică de absorbție (SAR) UE**

ACEST MODEL DE DISPOZITIV FĂRĂ FIR ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE GUVERNAMENTALE PRIVIND EXPUNEREA LA UNDE RADIO ATUNCI CÂND ESTE UTILIZAT CONFORM INSTRUCȚIUNILOR DIN ACEASTĂ SECȚIUNE

Acest sistem de navigație GPS este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat în așa fel încât să nu depășească limitele de emisie pentru expunerea la energie din frecvențe radio (RF) stabilite de Consiliul Uniunii Europene.

Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2,0 W/kg în medie pentru 10 grame de țesut pentru corp (4,0 W/kg în medie pentru 10 grame de țesut pentru extremități - mâini, încheieturi, glezne și picioare). Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de utilizare specificate de Consiliul UE, cu dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel de putere nominală, în toate benzile de frecvență testate.

**Limite de expunere**

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a evita posibilitatea depășirii limitelor de expunere la radiofrecvență, distanța oamenilor față de antenă nu trebuie să fie mai mică de 20 cm (8 țoli) în timpul funcționării normale.

**Certificare pentru Australia**



Acest produs este prevăzut cu marcajul de conformitate cu reglementările (RCM) pentru a arăta faptul că respectă reglementările relevante din Australia.

**Contact asistență pentru clienți (Australia și Noua Zeelandă)**

Australia: 1300 135 604

Noua Zeelandă; 0800 450 973

**Certificare pentru Noua Zeelandă**

Acest produs este prevăzut cu marcajul R-NZ pentru a arăta faptul că respectă reglementările relevante din Noua Zeelandă.

**Avertisment pentru Australia**

Utilizatorul trebuie să oprească dispozitivul când este expus la zone cu atmosfere potențial explozive, cum ar fi stațiile de alimentare, depozitele de produse chimice și operații de detonare.

**Contact asistență pentru clienți (Asia)**

Malaiezia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailanda 0018006121008

Indonezia 0018030612011

**Acest document**

Acest document a fost întocmit cu mare grijă. Dezvoltarea constantă a produsului înseamnă că s-ar putea ca unele informații să nu fie complet la zi. Informațiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără preaviz.

TomTom nu răspunde pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document, nici pentru pagubele accidentale sau rezultate din executarea sau utilizarea acestui document. Acest document conține informații protejate de drepturi de autor. Nicio parte a acestui document nu poate fi fotocopiată sau reprodusă în orice formă fără acordul prealabil scris al TomTom N.V.

# Drepturi de autor

© 2006-2017 TomTom. Toate drepturile rezervate. Prezentul material este exclusiv și cade sub incidența protecției drepturilor de autor și a protecției drepturilor asupra bazelor de date și a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de TomTom sau de furnizorii săi. Utilizarea acestui material este reglementată de prevederile unui contract de licență. Orice copiere sau publicare neautorizată a acestui material va atrage după sine răspunderea penală sau civilă.

Sursa de date © 2017 TomTom pe bază:

© BEV, GZ 1368/20172

© DAV, încălcarea acestor drepturi de autor va atrage după sine răspunderea penală sau civilă.

Date Michelin © Michelin 2017.

GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2017.

© FICHIER DE BASE DES ADRESSES GEOCODEES : ADM. DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (2017)" [© Fișier extras din baza de date a adreselor geocodate: Land Registry and Topography Administration (2017)"].

Acest produs include date de la Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority pe baza licenței emise în numele lor" sau "© Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority.

Ordnance Survey of Northern Ireland.

© ROSREESTR

© Swisstopo.

Topografische onderground Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2017.

Conține date Ordnance Survey © Crown copyright and database right 2017.

Code-Point® Open data:

Conține date Royal Mail © Royal Mail copyright and database right 2017.

Conține date National Statistics © Crown copyright and database right 2017.

“Monotype" este marcă comercială a Monotype Imaging Inc. înregistrată la U.S. Patent & Trademark Office și poate fi înregistrată în unele jurisdicții. Sirichana este marcă comercială a Monotype GmbH și poate fi înregistrată în unele jurisdicții. Frutiger este marcă comercială a Monotype GmbH înregistrată la U.S. Patent & Trademark Office și poate fi înregistrată în alte jurisdicții.

**SoundClear™ software**

SOUNDCLEAR